

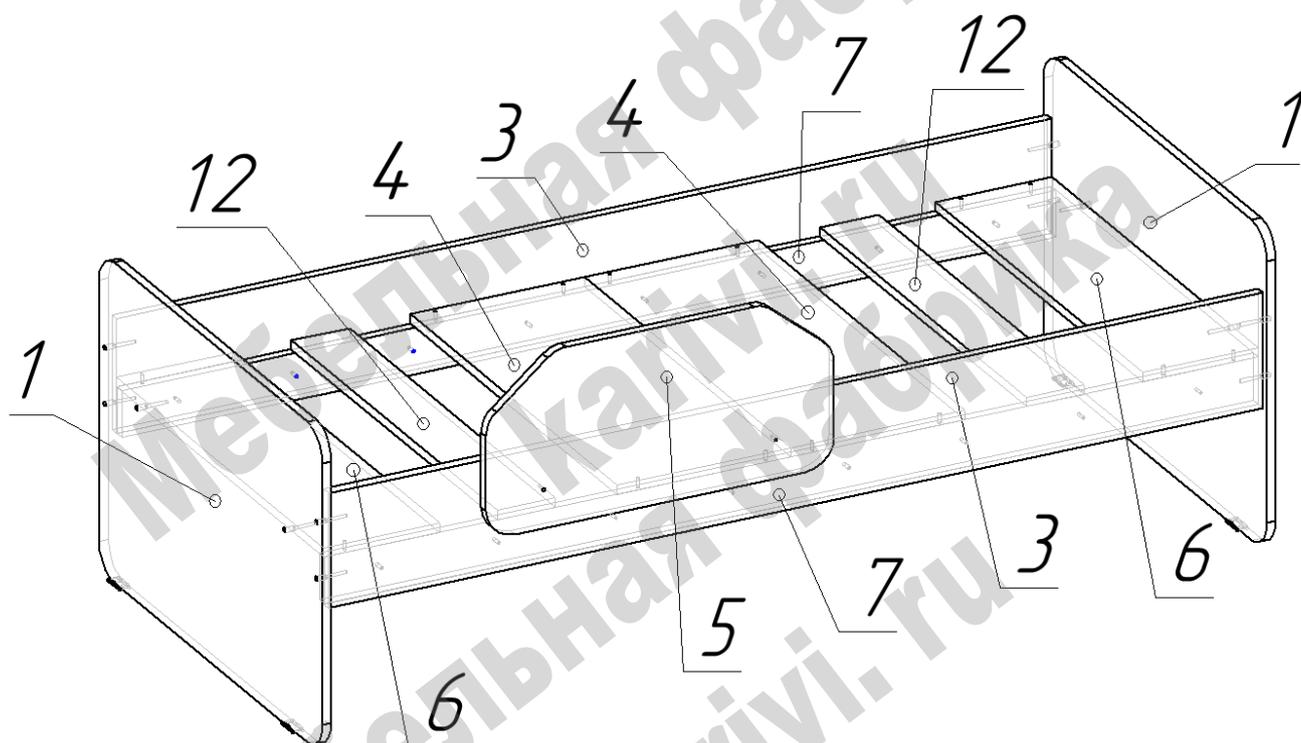


СХЕМА СБОРКИ
Кровать Л - 27.1

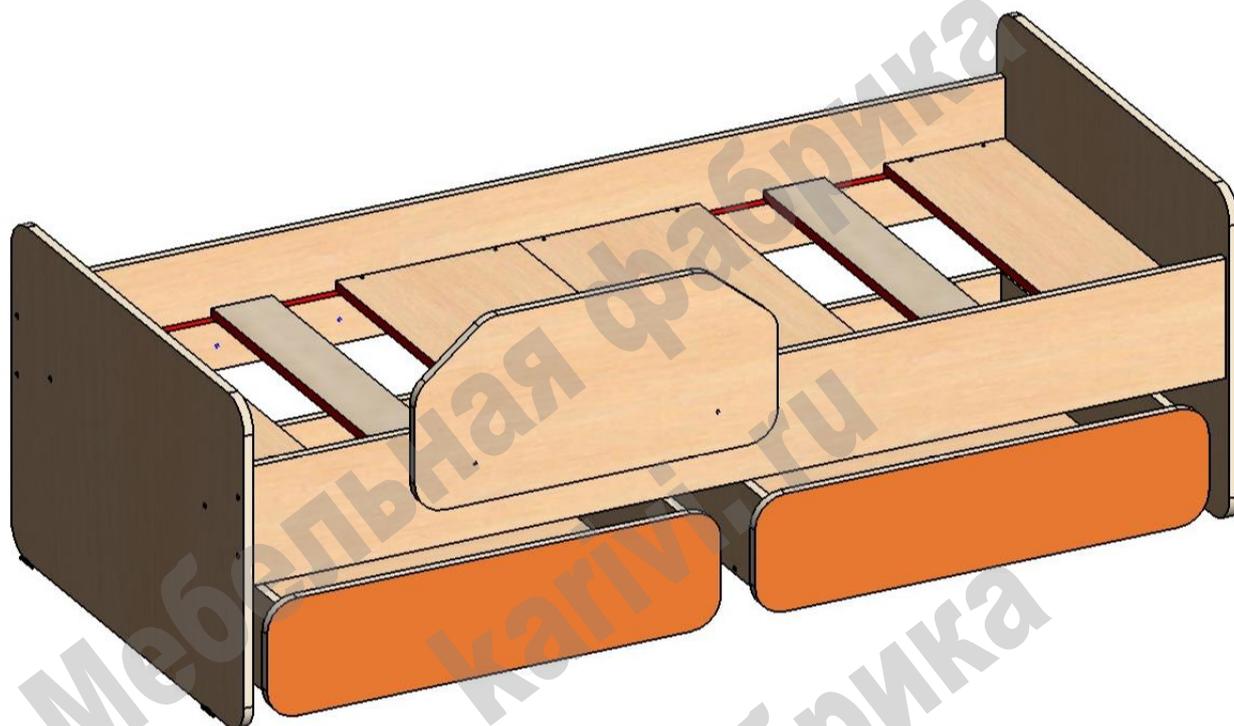

Сборка кровати:

- На нижние торцы деталей 1 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- К деталям 3 присоединить детали 7 при помощи саморезов 4x25.
- Присоединить к деталям 1 детали 3 при помощи конфирматов.
- Установить деталь 6 на монтажки 7 и закрепить их при помощи саморезов 4x25. Прикрепите детали 6 к спинкам 1 при помощи конфирматов.
- Прикрепите детали 4 к монтажкам 7 при помощи саморезов 4x25
- Уложите ламели 12 на монтажки 7. **Ламели к монтажкам не крепить.**
- Закрепить деталь 5 на детали 3 при помощи стяжек межсекционных, выравнивая по нижнему краю, для чего самостоятельно просверлить 2 отверстия диаметром 5 мм.

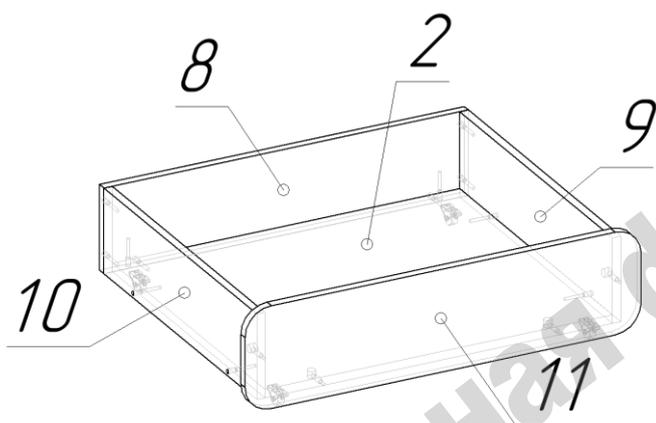

Сборка ящика выкатного:

- Соедините детали 2, 8, 9, 10 при помощи конфирматов.
- Установить деталь 11 при помощи стяжек эксцентриков.
- Закрепить с обратной стороны детали 2 прямоходные ролики при помощи саморезов.

Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00088-001	546	754	16	2
2	00088-002	658	568	16	2
3	00088-003	1612	196	16	2
4	00088-004	700	300	16	2
5	00088-005	600	300	16	1
6	00088-006	700	200	16	2
7	00088-007	1610	80	16	2
8	00088-008	690	160	16	2
9	00088-009	568	160	16	2
10	00088-010	568	160	16	2
11	00088-011	750	193	16	2
12	00088-012	697	100	16	2

Перечень фурнитуры

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	36		Гвоздь 20 мм	8
	Саморез 3,5x16	16		Заглушка для конфирмата	32
	Саморез 4x25	32		Ролик прямоходный	8
	Шток стяжки эксцентриковой	8		Стяжка межсекционная	2
	Эксцентрик 15 мм	8		Ключ шестигранный	1
	Подпятник пластиковый	4			