


Стол письменный со стеллажом 1000

Схема сборки




Перечень деталей:

| Поз. | Код | Длина | Ширина | Толщина | К-во | Поз. | Код | Длина | Ширина | Толщина | К-во |
|------|-----------|-------|--------|---------|------|------|-----------|-------|--------|---------|------|
| 1 | 00906-001 | 1202 | 608 | 16 | 1 | 24 | 00906-024 | 286 | 354 | 16 | 1 |
| 2 | 00906-002 | 888 | 584 | 16 | 1 | 25 | 00906-025 | 286 | 354 | 16 | 1 |
| 3 | 00906-003 | 734 | 608 | 16 | 1 | 26 | 00906-026 | 286 | 354 | 16 | 1 |
| 4 | 00906-004 | 1000 | 370 | 16 | 1 | 27 | 00906-027 | 284 | 354 | 16 | 1 |
| 5 | 00906-005 | 968 | 370 | 16 | 1 | 28 | 00906-028 | 284 | 354 | 16 | 1 |
| 6 | 00906-006 | 968 | 370 | 16 | 1 | 29 | 00906-029 | 265,5 | 353 | 16 | 1 |
| 7 | 00906-007 | 968 | 370 | 16 | 1 | 30 | 00906-030 | 592 | 116 | 16 | 1 |
| 8 | 00906-008 | 968 | 354 | 16 | 1 | 31 | 00906-031 | 552 | 110 | 16 | 2 |
| 9 | 00906-009 | 968 | 354 | 16 | 1 | 32 | 00906-032 | 434 | 110 | 16 | 2 |
| 10 | 00906-010 | 968 | 354 | 16 | 1 | 33 | 00906-033 | 434 | 110 | 16 | 2 |
| 11 | 00906-011 | 968 | 353 | 16 | 1 | 34 | 00906-034 | 520 | 85 | 16 | 2 |
| 12 | 00906-012 | 888 | 384 | 16 | 1 | 35 | 00906-035 | 687 | 372 | 16 | 1 |
| 13 | 00906-013 | 920 | 370 | 16 | 1 | 36 | 00906-036 | 284 | 588 | 16 | 1 |
| 14 | 00906-014 | 920 | 370 | 16 | 1 | 37 | 00906-037 | 283 | 588 | 16 | 1 |
| 15 | 00906-015 | 691 | 370 | 16 | 1 | 38 | 00906-038 | 277,5 | 580 | 16 | 1 |
| 16 | 00906-016 | 691 | 370 | 16 | 1 | 39 | 00906-039 | 277,5 | 380 | 16 | 1 |
| 17 | 00906-017 | 675 | 354 | 16 | 1 | 40 | 00906-040 | 608 | 116 | 16 | 1 |
| 18 | 00906-018 | 576 | 354 | 16 | 1 | 41 | 00906-041 | 592 | 116 | 16 | 1 |
| 19 | 00906-019 | 1170 | 116 | 16 | 1 | 42 | 00906-042 | 573 | 114 | 16 | 2 |
| 20 | 00906-020 | 376 | 354 | 16 | 1 | 43 | 00906-043 | 703 | 598 | 3 | 1 |
| 21 | 00906-021 | 297,5 | 370 | 16 | 1 | 44 | 00906-044 | 293,5 | 996 | 3 | 1 |
| 22 | 00906-022 | 297,5 | 370 | 16 | 1 | 45 | 00906-045 | 703 | 398 | 3 | 1 |
| 23 | 00906-023 | 286 | 354 | 16 | 1 | 46 | 00906-046 | 534 | 448 | 3 | 2 |

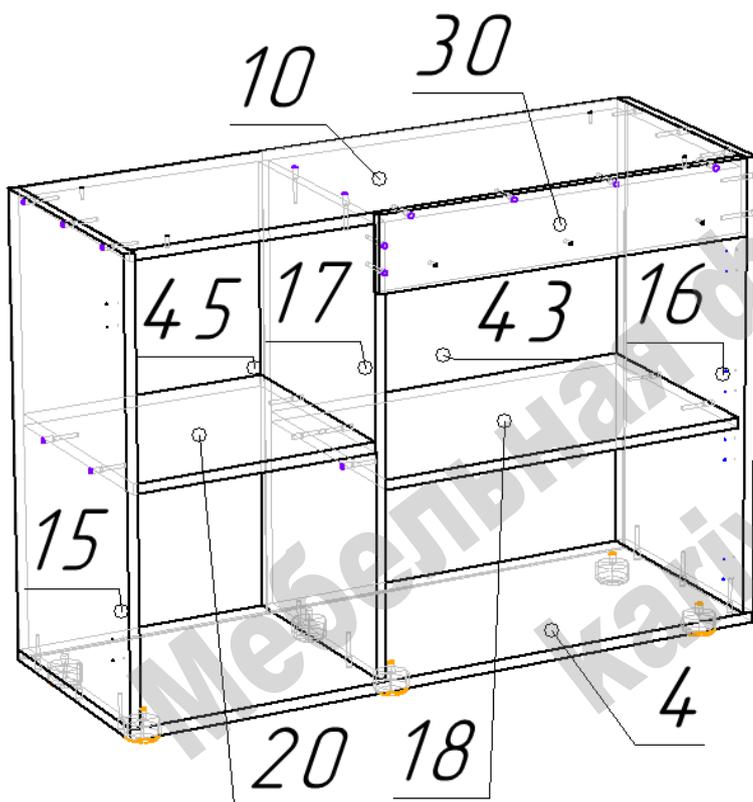


Универсальность сборки обеспечивается возможностью переворота деталей 4, 10, 30 и перестановкой деталей 15, 16, 17.

- Сборку возможно начинать в положении лежа.
- Конфирматами по схеме соединить детали 17, 18, 20.
- К собранным деталям конфирматами по схеме присоединить детали 4, 10, 15, 16, 30.
- Установить и закрепить гвоздями задние стенки 43, 45.
- На нижнюю пластину детали 4 установить регулируемые опоры.

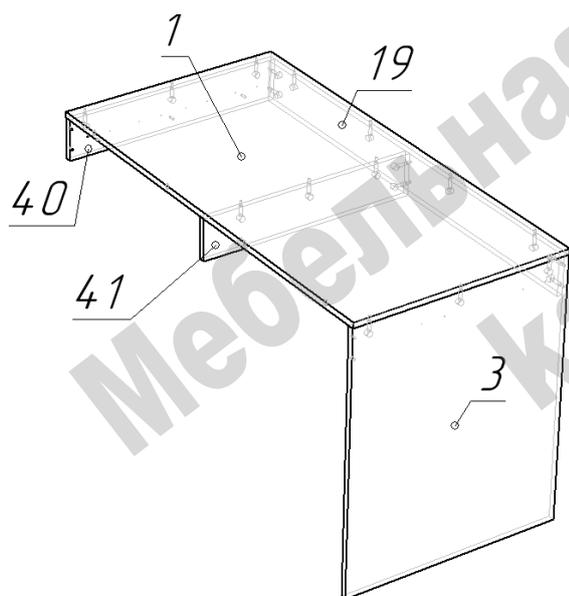


Универсальность сборки обеспечивается возможностью переворота деталей 19 и 41.

- На детали 3, 40, 41 (с двух сторон) саморезами 3,5x16 прикрепить направляющие ящиков.
- На нижний торец детали 3 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.
- Эксцентриковыми стяжками соединить детали 3, 40, 41, 19; затем наложить и закрепить эксцентриковыми стяжками деталь 1.

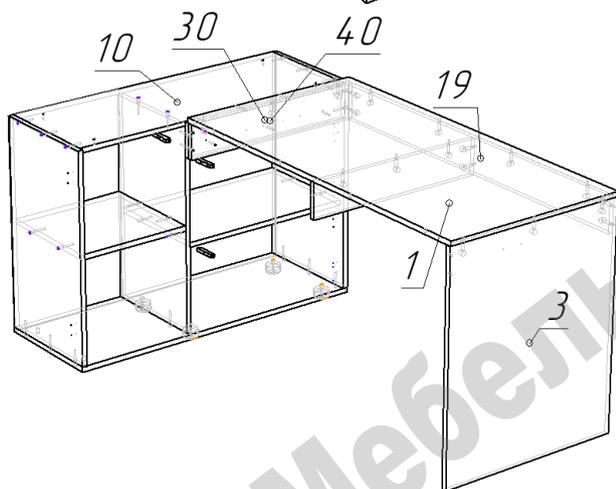

- Сборку тумбы и стола соединить межсекционными стяжками через детали 30 и 40.

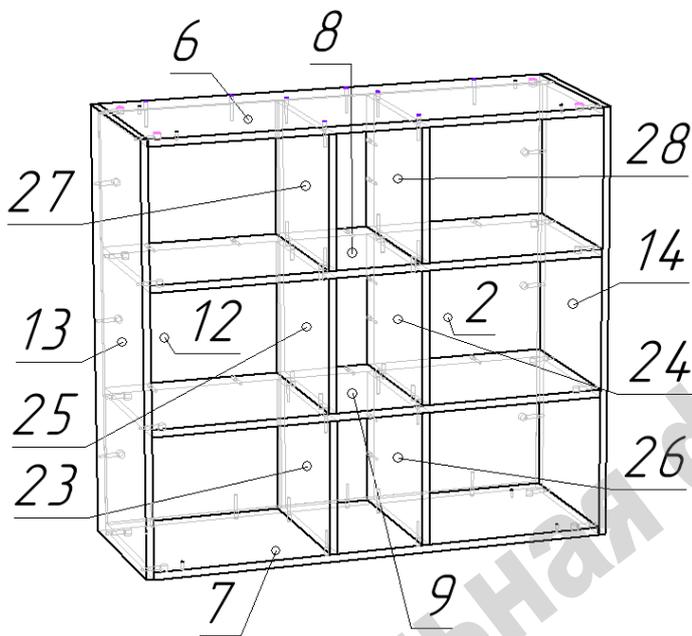


- Конфирматами по схеме соединить детали 7, 9, 23, 26 и 6, 8, 27, 28.

- Детали 8 и 9 соединить шкантами через детали 24 и 25.

- Далее к собранной конструкции конфирматами прикрепить детали 2 и 12.

- Детали 13 и 14 прикрепляются эксцентриковыми стяжками.

Универсальность сборки обеспечивается возможностью переворота деталей 5 и 11 и перестановкой детали 29.

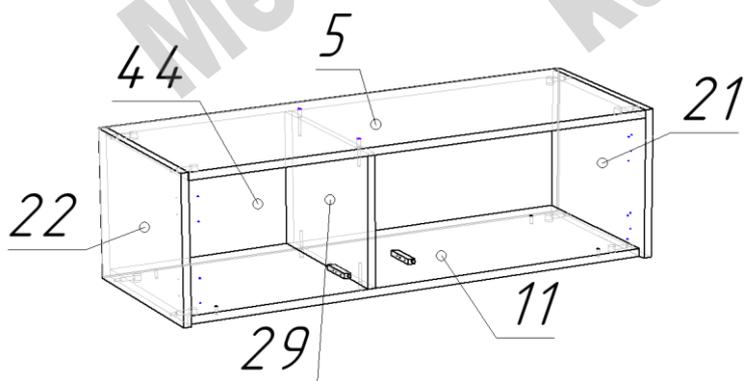


- Конфирматами по схеме соединить детали 5, 11, 29.

- Детали 21 и 22 прикрепляются эксцентриковыми стяжками.

- Установить и закрепить гвоздями заднюю стенку 44.

После установки модулей в соответствии с верхним рисунком соединить их между собой межсекционными стяжками.

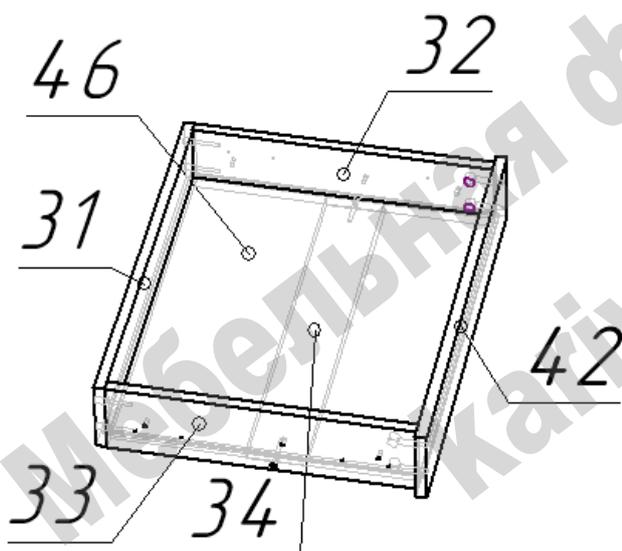

- Конфирматами по схеме соединить детали 31, 32, 33, 34.

- В пазы вставить дно ящика 46.

- Фасад 42 прикрепляется эксцентриковыми стяжками.

- На боковины 32 и 34 евроинтами 6x11 прикрепить ответные части направляющих ящиков.

Перечень фурнитуры:

| | Наименование | Кол-во | | Наименование | Кол-во | | Наименование | Кол-во |
|---|-------------------------------|--------|---|----------------------------|--------|---|---------------------------------------|--------|
|  | Конфирмат 7x50 | 86 |  | Подпятник пластиковый | 2 |  | Шкант 8x30 | 8 |
|  | Евровинт 6x11 | 12 |  | Гвоздь 20 мм | 74 |  | Ключ шестигранный | 1 |
|  | Саморез 3,5x16 | 67 |  | Петля вкладная | 10 |  | Направляющие полного выдвижения | 2 |
|  | Шток стяжки эксцентриковой | 57 |  | Заглушка для конфирмата | 50 |  | Опора регулируемая | 6 |
|  | Эксцентрик 15 мм | 57 |  | Стяжка межсекционная | 11 |  | Толкатель FGV | 5 |

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.