


Кровать Л-К402.41 75x175_75x160

Схема сборки

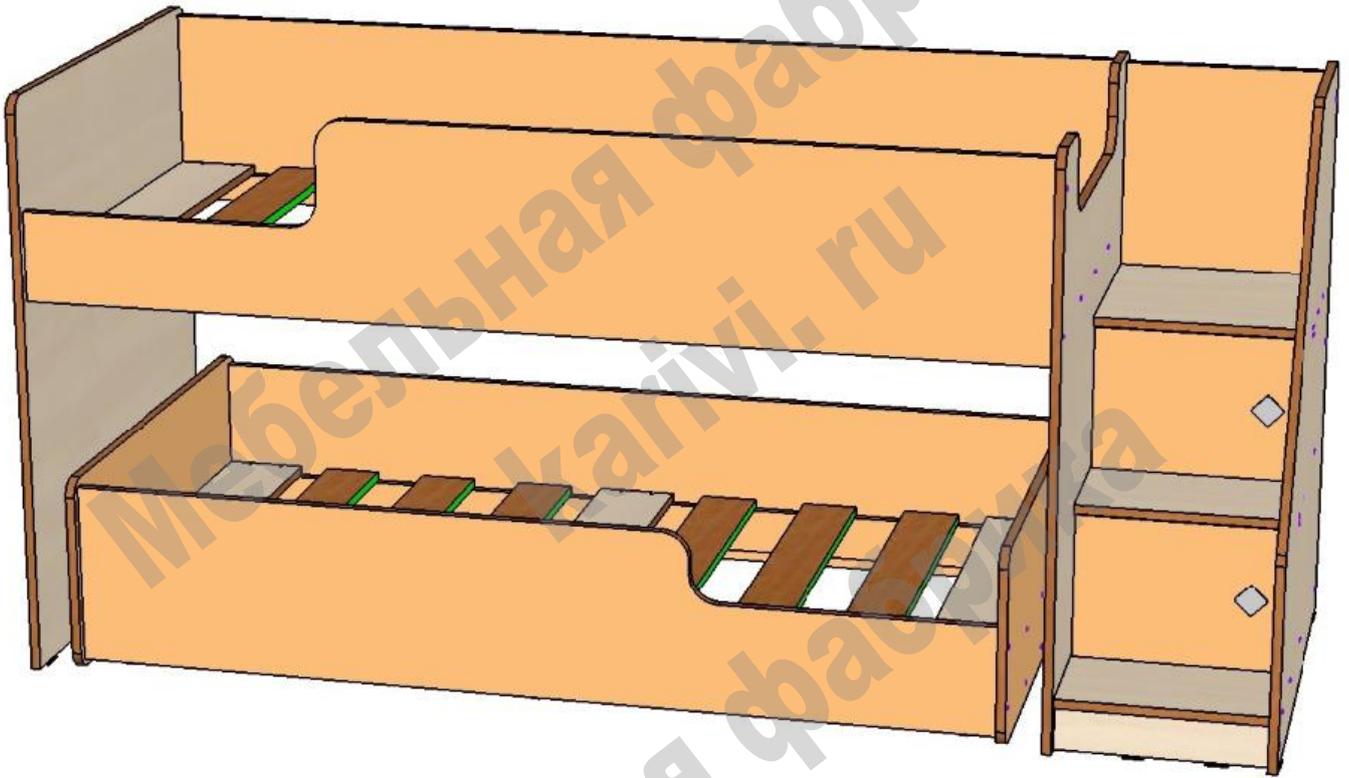


Перечень деталей:

Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00801-001	812	1026	16	1	13	00801-013	352	80	16	2
2	00801-002	812	1026	16	1	14	00801-014	352	80	16	1
3	00801-003	812	1026	16	1	15	00801-015	1752	347	16	1
4	00801-004	352	753	16	1	16	00801-016	1752	347	16	1
5	00801-005	352	558	16	1	17	00801-017	1600	315	16	1
6	00801-006	1600	80	16	2	18	00801-018	1600	315	16	1
7	00801-007	352	363	16	1	19	00801-019	1011	352	16	1
8	00801-008	750	150	16	2	20	00801-020	812	345	16	1
9	00801-009	750	140	16	4	21	00801-021	812	345	16	1
10	00801-010	750	140	16	2	22	00801-022	253	348	16	2
11	00801-011	750	140	16	1	23	00801-023	749	100	16	12
12	00801-012	1752	50	16	2						

Сборка изделий производится одинаково при правом / левом расположении лестницы.


Переворачиваются детали 16, 18. Детали 2, 3, 9, 20, 21 меняются местами.

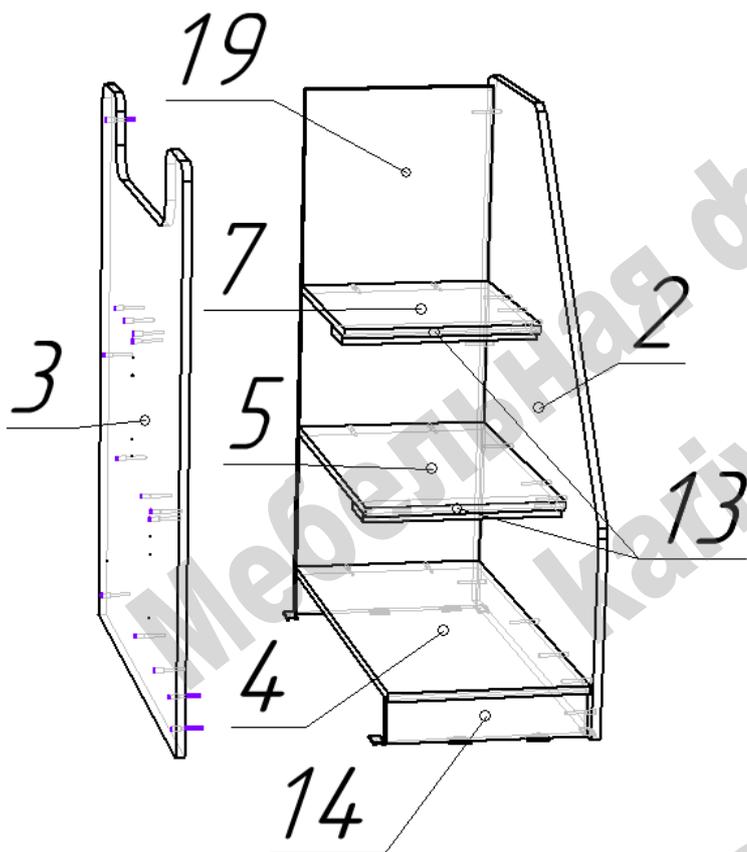

- Сборку кровати возможно начинать в положении лежа.

- На нижние торцы деталей 1, 2, 3, 14, 19 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.

- Конфирматами по схеме соединить детали лестницы сначала с боковиной 2, затем с боковиной 3.

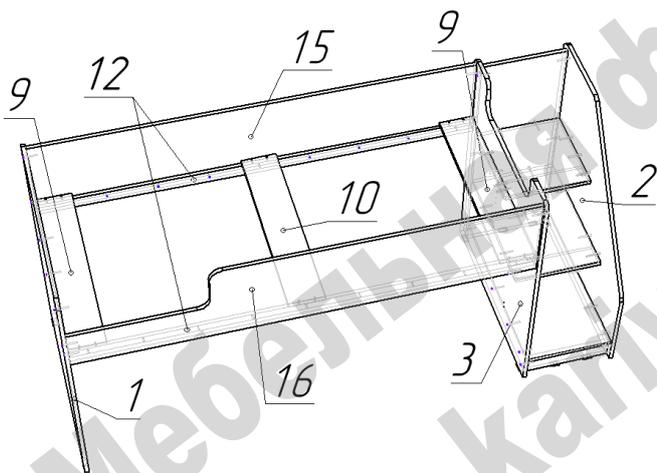


- К сборке лестницы (детали 3) конфирматами по схеме последовательно присоединить детали 15, 16, 1.

- К деталям 15, 16 саморезами 4x25 прикрепить детали 12.


- Детали 9 прикрепить конфирматами к деталям 1 и 3, а саморезами 4x25 к деталям 12.

- Деталь 10 прикрепить саморезами 4x25 к деталям 12.

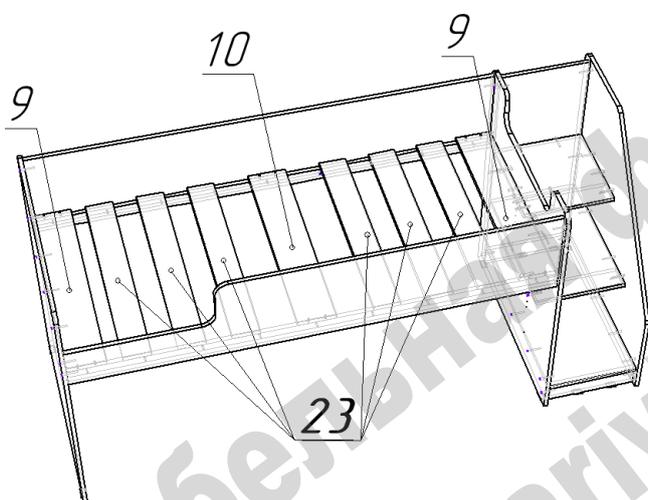

- Разложить деревянные ламели 23.

Ламели саморезами не крепить.

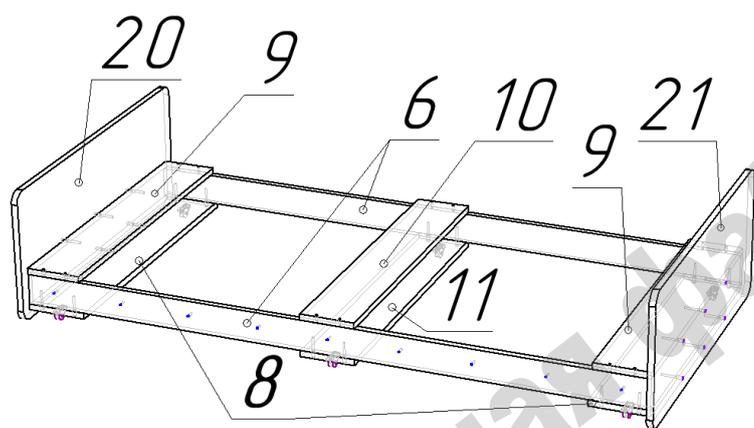


- Конфирматами по схеме присоединить детали 6, 8, 11, 20, 21.

- Детали 9 прикрепить конфирматами к деталям 20 и 21, а саморезами 4x25 к деталям 6.

- Деталь 10 прикрепить саморезами 4x25 к деталям 6.

- С нижней стороны деталей 8 и 11 саморезами 3x16 прикрепить ролики прямоходные.

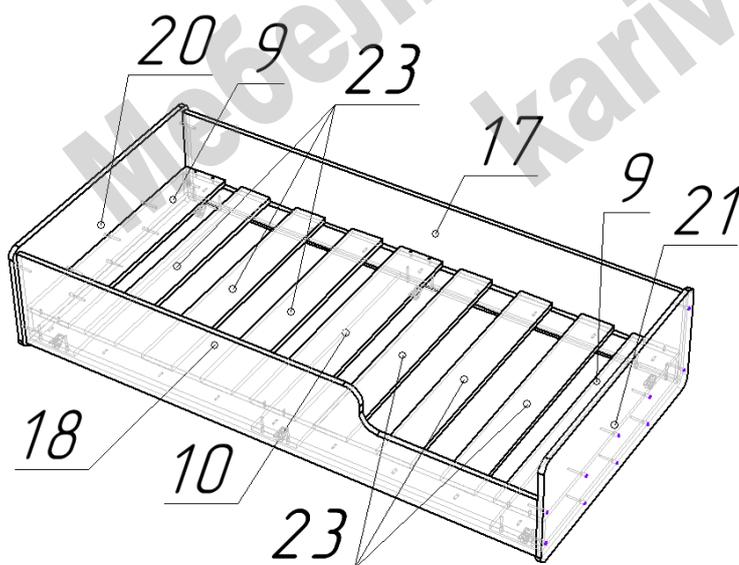

- Детали 17 и 18 прикрепить конфирматами к деталям 20 и 21, а саморезами к деталям 6.

- Разложить деревянные ламели 23.

Ламели саморезами не крепить.

Перечень фурнитуры:

Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
 Конфирмат 7x50	82	 Ручка-кнопка квадрат	2	 Заглушка для конфирмата	77
 Саморез 3,5x16	28	 Винт для ручки М4	2	 Ключ шестигранный	1
 Саморез 4x25	60	 Подпятник пластиковый	10	 Ролик прямоходный	6
		 Гвоздь 20 мм	20	 Петля вкладная	4

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.