



Кровать Юниор-1 ЛЮКС

Схема сборки

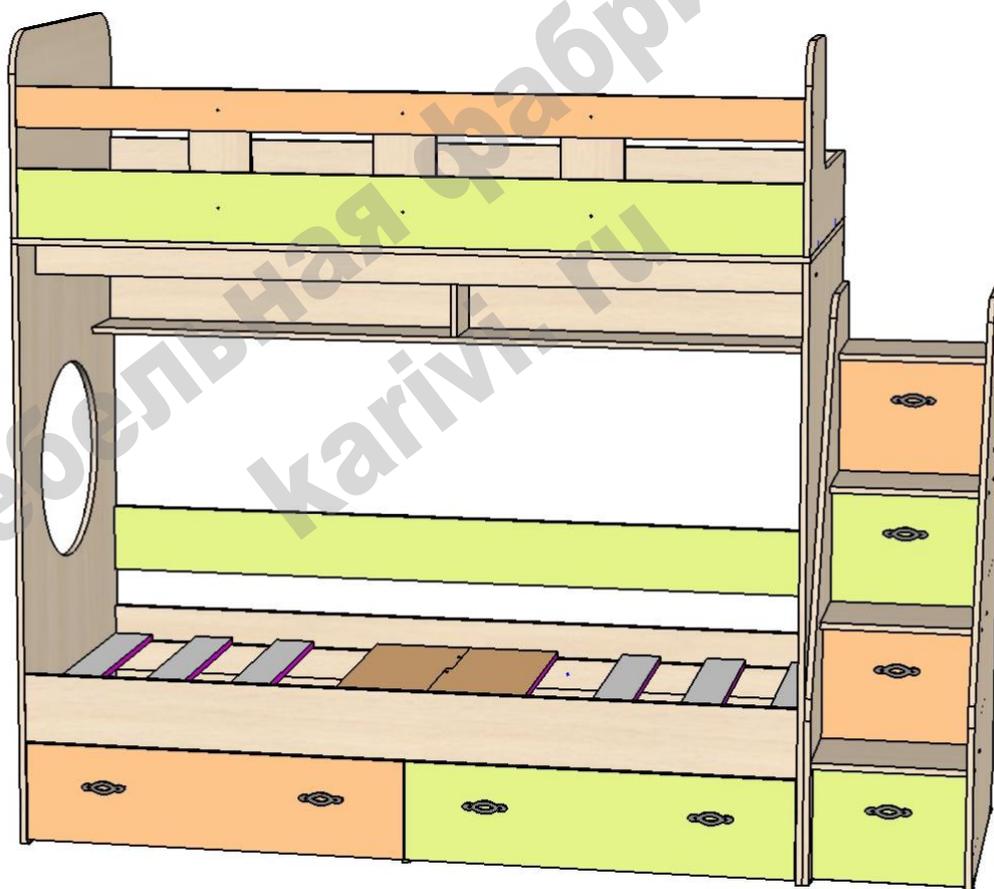

Перечень деталей

| Поз. | Код детали | Длина | Ширина | Толщина | Кол-во | Поз. | Код детали | Длина | Ширина | Толщина | Кол-во |
|------|------------|-------|--------|---------|--------|------|------------|-------|--------|---------|--------|
| 1 | 00005-001 | 1501 | 834 | 16 | 1 | 22 | 00005-022 | 942 | 80 | 16 | 4 |
| 2 | 00005-002 | 1501 | 834 | 16 | 1 | 24 | 00005-024 | 370 | 150 | 16 | 3 |
| 3 | 00005-003 | 1352 | 834 | 16 | 1 | 25 | 00005-025 | 292 | 168 | 16 | 1 |
| 4 | 00005-004 | 1352 | 834 | 16 | 1 | 26 | 00005-026 | 343 | 150 | 16 | 3 |
| 6 | 00005-006 | 1934 | 834 | 16 | 1 | 27 | 00005-027 | 284 | 150 | 16 | 3 |
| 7 | 00005-007 | 1900 | 355 | 16 | 1 | 28 | 00005-028 | 284 | 150 | 16 | 3 |
| 8 | 00005-008 | 898 | 742 | 16 | 2 | 29 | 00005-029 | 368 | 100 | 16 | 2 |
| 9 | 00005-009 | 1900 | 292 | 16 | 1 | 30 | 00005-030 | 1900 | 170 | 16 | 1 |
| 10 | 00005-010 | 834 | 501 | 16 | 1 | 31 | 00005-031 | 1900 | 170 | 16 | 1 |
| 11 | 00005-011 | 834 | 501 | 16 | 1 | 32 | 00005-032 | 946 | 246 | 16 | 1 |
| 12 | 00005-012 | 1900 | 200 | 16 | 1 | 33 | 00005-033 | 364 | 278 | 16 | 2 |
| 13 | 00005-013 | 1900 | 170 | 16 | 1 | 34 | 00005-034 | 946 | 246 | 16 | 1 |
| 14 | 00005-014 | 1900 | 170 | 16 | 1 | 35 | 00005-035 | 1900 | 100 | 16 | 1 |
| 15 | 00005-015 | 800 | 341 | 16 | 1 | 36 | 00005-036 | 368 | 287 | 16 | 1 |
| 16 | 00005-016 | 898 | 206 | 16 | 2 | 37 | 00005-037 | 364 | 278 | 16 | 1 |
| 17 | 00005-017 | 758 | 206 | 16 | 2 | 38 | 00005-038 | 797 | 100 | 16 | 6 |
| 18 | 00005-018 | 758 | 206 | 16 | 2 | 39 | 00005-039 | 325 | 298 | 3 | 3 |
| 19 | 00005-019 | 1900 | 90 | 16 | 1 | 41 | 00005-041 | 800 | 248 | 16 | 1 |
| 20 | 00005-020 | 368 | 287 | 16 | 1 | 42 | 00005-042 | 800 | 248 | 16 | 1 |
| 21 | 00005-021 | 368 | 255 | 16 | 4 | | | | | | |

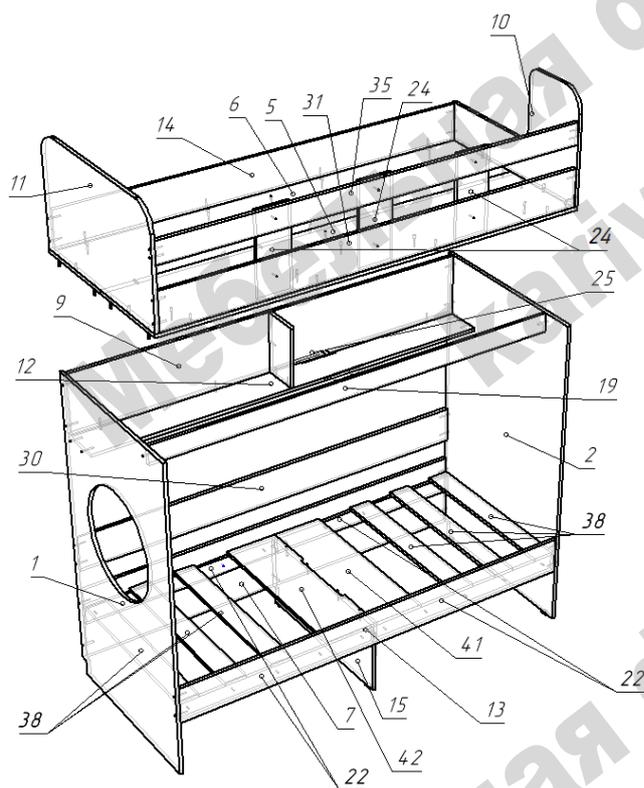

Сборку каркаса выполнять в

горизонтальном положении (лежа):


- Прикрепить монтажки 22 к ребру заднему 7 и царге передней 13 саморезами 4x25.
- Закрепить подпятники к боковинам 1 и 2 а также к опоре 15 с помощью гвоздей.
- К боковинам 1 и 2 закрепить детали 1, 7, 9, 12 конфирматами. Установить получившуюся конструкцию в вертикальное положение.
- Закрепить опору 15 к ребру заднему 7 конфирматами. К опоре 15 закрепить царгу переднюю 13 стяжкой эксцентриковой.
- Установить и закрепить усилители 41 и 42 к опоре 15.


Сборка верхнего спального места:

- Закрепить Стенку заднюю 14 к дну 6 с помощью конфирматов. Закрепить конфирматами дно 6 к боковинам 1, 2 и к ребру полки 9.
- Соединить на шканты дно 5 и 6. Закрепить дно 5 на конфирматы к боковинам 1 и 2.
- Установить ребро жесткости 19 на конфирматы.
- Закрепить фасад 31 к дну 5 конфирматами.
- Установить на шканты и закрепить конфирматами бока верхние 10 и 11 к деталям 14 и 31.
- Закрепить фасад 35 к бокам верхним 10 и 11 конфирматами.
- Закрепить при помощи стяжки межсекционной перемычки 24 к деталям 31 и 35.


Сборка выкатных ящиков:

- Закрепить к дну ящика 8 конфирматами детали 16, 17, 18. Также соединить эти детали между собой конфирматами.
 - С помощью эксцентриковой стяжки закрепить фасад ящика 34.
 - На нижнюю плоскость дна ящика 8 установить опоры роликовые при помощи саморезов 3,5*16 мм.
 - Установить ручки на фасады ящика.
- Устанавливаем собранные ящики на место.

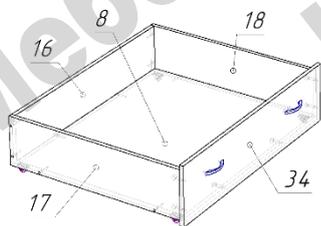

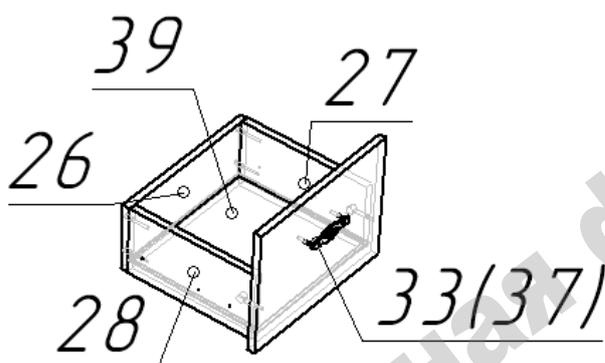

- Сборка ящиков: соединить детали 26, 27, 28 на конфирматы. В паз вставить Дно ящика 39.
- С помощью эксцентриковых стяжек закрепить фасад 33(37).
- С помощью саморезов 3,5x16мм закрепить ответные части шариковых направляющих по наколкам, уперев передний торец направляющей в фасад.

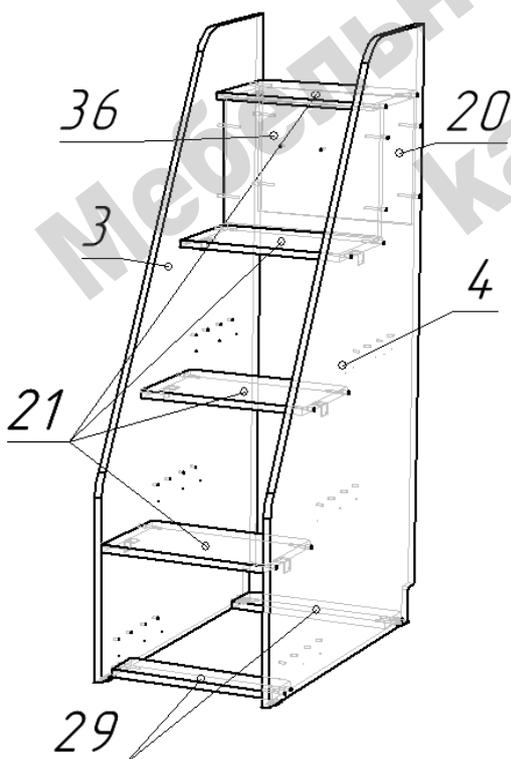

Сборка лестницы:

- К бокам лестницы 3 и 4 с помощью гвоздей закрепить подпятники
- На деталях 3 и 4 закрепить шариковые направляющие для ящиков при помощи евровинтов 6x11 в отверстия ф5.
- К детали 36 винтами м4 прикрепить ручку.
- Соединить конфирматами по схеме детали лестницы 3, 4, 20, 21, 29, 36.
- К низу ступеней над ящиками, по центру, прикрепить с помощью саморезов 3,5x16 мм уголки металлические.


Установить лестницу на место и закрепить её к боковине кровати с помощью стяжек межсекционных.

Сквозное отверстие диаметром 5 мм выполнить самостоятельно.

Обязательно крепить ступени 1, 2, 3 (снизу) уголками!

Лестницу крепить обязательно!

Ламели не крепить.

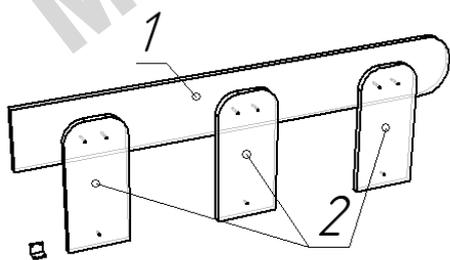

В случае, если в комплекте с кроватью приобретается бортик безопасности ЮНИОР, его сборка выполняется следующим образом:

- Детали 1 и 2 соединить межсекционными стяжками по схеме.
- К корпусу кровати бортик крепится саморезами 4*25 через детали 2 (к детали 13) и саморезами 3*16 через мебельный уголок (деталь 1 бортика крепиться к боковине кровати 1 или 2).
- Фурнитура для крепления бортика находится в упаковке бортика.

Перечень фурнитуры для кровати:

| | Наименование | Кол-во | | Наименование | Кол-во | | Наименование | Кол-во |
|--|-------------------|--------|--|----------------------------|--------|---|---|--------|
|  | Конфирмат 7x50 | 139 |  | Шток стяжки эксцентриковой | 19 |  | Шкант 8x30 | 4 |
|  | Евровинт 6x11 | 18 |  | Эксцентрик 15 мм | 19 |  | Ключ шестигранный | 1 |
|  | Саморез 3,5x16 | 58 |  | Подпятник пластиковый | 18 |  | Шариковые направляющие полного выдвижения | 3 |
|  | Саморез 4x25 | 20 |  | Гвоздь 20 мм | 40 |  | Ролик прямоходный | 8 |
|  | Ручка скоба | 8 |  | Заглушка для конфирмата | 45 |  | Уголок мебельный | 6 |
|  | Винт для ручки М4 | 16 |  | Стяжка межсекционная | 8 | | | |

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.