

Кровать-чердак «Пионер»

Схема сборки




Перечень деталей:

№	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Толщ.
1	Дно спального места	1	1934	834	16
2	Боковина лестницы	1	1352	834	16
3	Боковина лестницы	1	1352	834	16
4	Панель шкафа	1	1350	816	16
5	Задняя стенка	1	1350	800	16
6	Столешница	1	1100	880	16
7	Основание нижнее	1	800	800	16
8	Основание верхнее	1	800	800	16
9	Боковина шкафа	1	1351	422	16
10	Боковина шкафа	1	1350	420	16
11	Перегородка	1	1233	384	16
12	Фронтальная	1	720	634	16
13	Царга	1	1917	235	16
14	Спинка большая	1	350	834	16
15	Боковина тумбы	1	720	400	16
16	Боковина стола	1	720	400	16
17	Боковина тумбы	1	720	400	16
18	Боковина полки	1	614	370	16
19	Задняя стенка полки	1	614	368	16
20	Основание тумбы	1	368	400	16
21	Основание полки	1	368	400	16
22	Полка фигурная	1	368	352	16
23	Полка фигурная	2	368	352	16
24	Спинка малая	1	816	151	16
25	Полка фигурная	1	351	351	16
26	Полка	4	284	384	16


№	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Толщ.
27	Ребро жесткости	1	287	368	16
28	Ступень	4	368	255	16
29	Горизонтальная	3	684	136	16
30	Боковина полки	1	614	137	16
31	Боковина полки	1	614	137	16
32	Цоколь	2	580	85	16
33	Боковина ящика правая	3	284	150	16
34	Боковина ящика левая	3	284	150	16
35	Горизонтальная	2	368	100	16
36	Стяжка	2	368	100	16
37	Боковина ящика левая	3	334	100	16
38	Боковина ящика правая	3	334	100	16
39	Цоколь	1	368	85	16
40	Фасад шкафа	1	1260	562	16
41	Фасад	1	1900	351	16
42	Фасад	1	287	368	16
43	Фасад ящика	3	278	364	16
44	Фасад ящика	3	396	175	16
45	Задняя панель ящика	3	343	150	16
46	Задняя панель ящика	2	343	100	16
47	Задняя панель ящика	1	343	100	16
48	Задняя стенка полки	1	610	714	3
49	Задняя стенка тумбы	1	666	396	3
50	Дно ящика тумбы	3	325	348	3
51	Дно ящика лестницы	3	325	298	3
52	Штанга	1			

- Соединить детали 30 и 31 с горизонтами 29 с помощью конфирматов.
- Закрепить заднюю стенку 48 гвоздями с шагом 150 мм.
- Соединить между собой детали 18, 19, 22, 23 конфирматами.
- Присоединить угловую секцию полоч к прямой секции конфирматами.

- На боковины тумбы 15 и 17 установить направляющие при помощи саморезов 3,5х16 (стрелкой указано первое отверстие для установки).
- Соединить боковины 15 и 17 с деталями 20, 21, 35.
- Установить цоколь 39 к основанию 20.
- К собранной тумбе присоединить панель стола 12 при помощи конфирматов.
- К детали 12 присоединить боковину стола 16 конфирматами.
- Присоединить полку 25 на конфирматы.
- Закрепить заднюю стенку тумбы 49 гвоздями.
- Закрепить гвоздями пластиковые подпятники к деталям 12, 15, 16, 17.
- Закрепить столешницу 6 к тумбе саморезами 4х25. К деталям 12 и 16 при помощи двух уголков и саморезов 3,5х16.

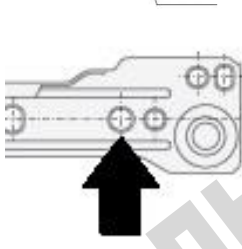


- Собрать шкаф в горизонтальном положении.
- Соединить между собой основание нижнее 7 с задней стенкой 5 конфирматами.
- К нижнему основанию 7 присоединить два цоколя 32.
- Присоединить перегородку 11 к нижнему основанию и задней стенке 5 конфирматами.
- Закрепить верхнее основание 8 к задней стенке 5 и перегородке.
- Присоединить боковину шкафа 10 к деталям 5, 7, 8.
- Присоединить панель шкафа 4.
- Присоединить боковину шкафа 9.
- Установить на детали 4, 5, 9, 10 пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Установить штангу 25 мм с фланцами при помощи саморезов 3,5х16.

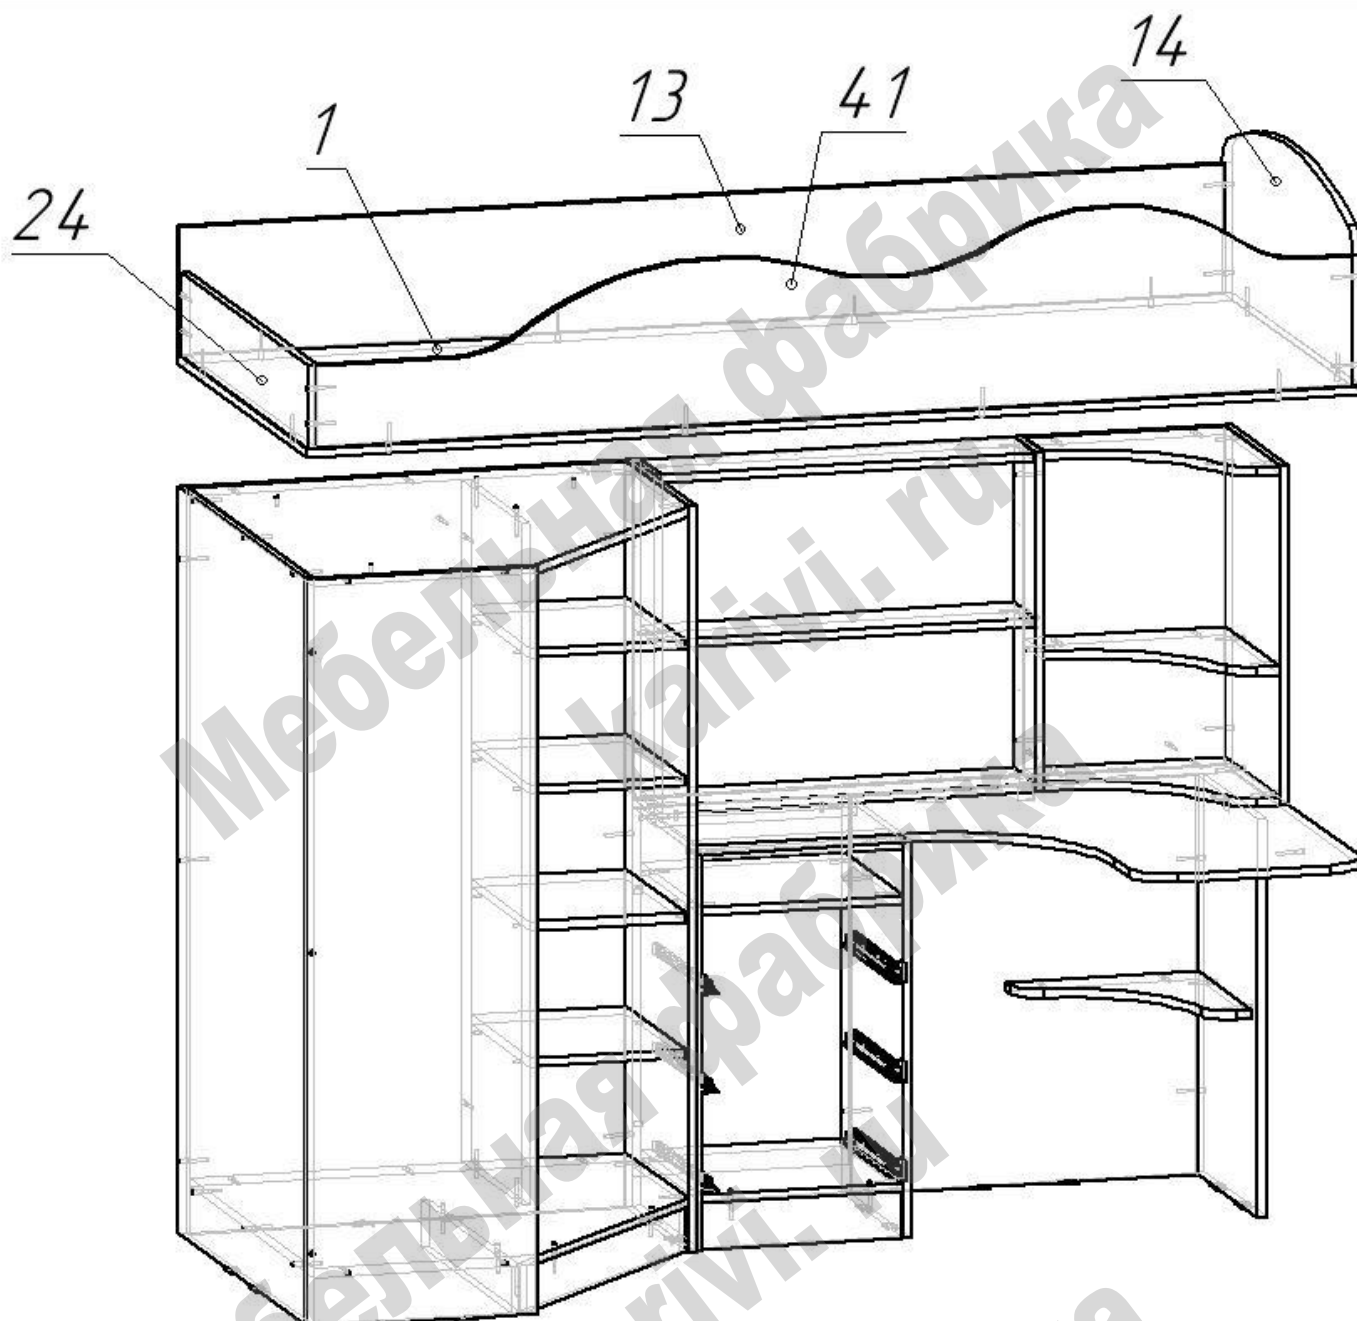

Сборка спального места.


- Соединить между собой шкаф, тумбу со столом и полки при помощи стяжек межсекционных. При необходимости самостоятельно выполнить отверстия диаметром 5 мм под стяжки.
- Положить дно спального места 1 на получившуюся конструкцию. Присоединить, смещая дно спального места 1, присоединить на конфирматы детали 13, 14, 24 и 41.
- Соединить детали 13, 14, 24 и 41 между собой на конфирматы.
- Выровнять собранное спальное место по нижней конструкции и закрепить его на стяжки межсекционные. При необходимости самостоятельно выполнить отверстия диаметром 5 мм под стяжки.
- Установить стойку длиной 614 мм с фланцами между столешницей и дном спального места с помощью саморезов 3,5x16.
- Установить опору столешницы диаметром 50 мм соосно со стойкой при помощи саморезов 3,5x16. Отрегулировать высоту опоры стола.

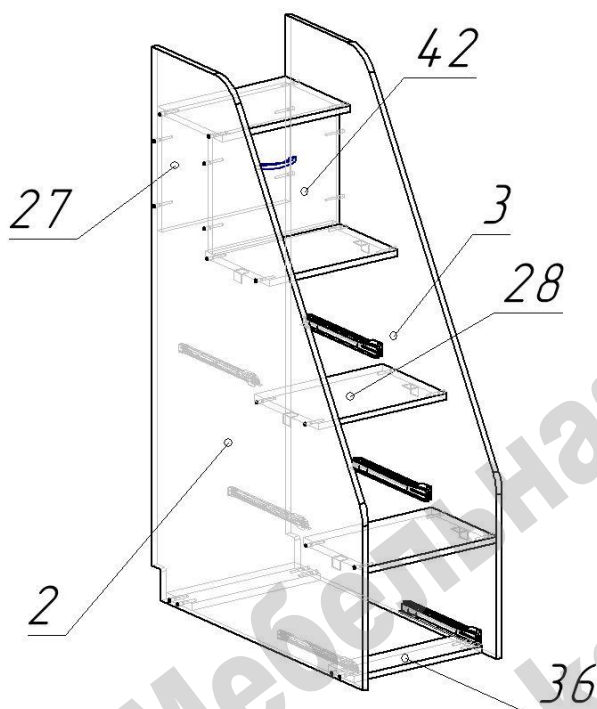

Сборка лестницы.

- На боковины лестницы 2 и 3 установить направляющие роликовые при помощи саморезов 3,5х16.
- На ступени снизу установить уголки металлические при помощи саморезов 3,5х16.
- Присоединить ступени к боковине лестницы 3 при помощи конфирматов. Закрепить уголки к боковине 3 саморезами 3,5х16.
- Закрепить стяжки 36 и детали 27 и 42 к боковине 3 конфирматами.
- Присоединить боковину лестницы 2 конфирматами. Закрепить уголки ступеней саморезами 3,5х16.
- На нижние торцы боковин 2 и 3 установить пластиковые подпятники гвоздями.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Закрепить лестницу к шкафу стяжками межсекционными!

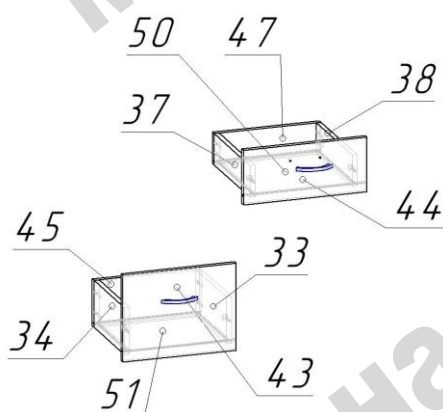

Сборка ящиков.

- Для сборки ящиков для тумбы соединить детали 37, 38, 47 на конфирматы. В паз вставить Дно ящика 50.
- С помощью эксцентриковой стяжки закрепить фасад 44.
- С помощью саморезов 3,5х16мм закрепить роликовые направляющие к нижним торцам боковин ящика.
- Сборка ящиков для лестницы производится аналогичным образом.
- Установить ручки на фасады ящиков. Установить ящики.

Перечень фурнитуры:

Изображение	Наименование	Назначение	Кол-во	Изображение	Наименование	Назначение	Кол-во
	Конфирмат 7x50		166		Петля 135 градусов		2
	Саморез 3,5х16	для крепления роликовых направляющих	120		Направляющие 300мм		3
	Саморез 4x25	для крепления монтажек 22	4		Направляющие 350мм		3
	Ручка-скоба 96 мм		8		Подпятник пластиковый		20
	Винт для ручки М4		16		Гвоздь 20 мм	для крепления подпятников	74
	Шток стяжки эксцентриковой		12		Заглушка для конфирмата		52
	Эксцентрик 15 мм		12		Уголок металлический	для крепления ступеней	8
	Полкодержатель		16		Ключ шестигранный		1
	Фланец трубы 25 мм		4		Стяжка межсекционная		8
	Фланец трубы 50 мм		1		труба 50 мм	опора стола L=705 мм	1
	Труба 25 мм	штанга L=794 мм	1		регулируемая заглушка опоры стола	опора стола	1
	труба 25 мм	стойка L=614 мм	1				