

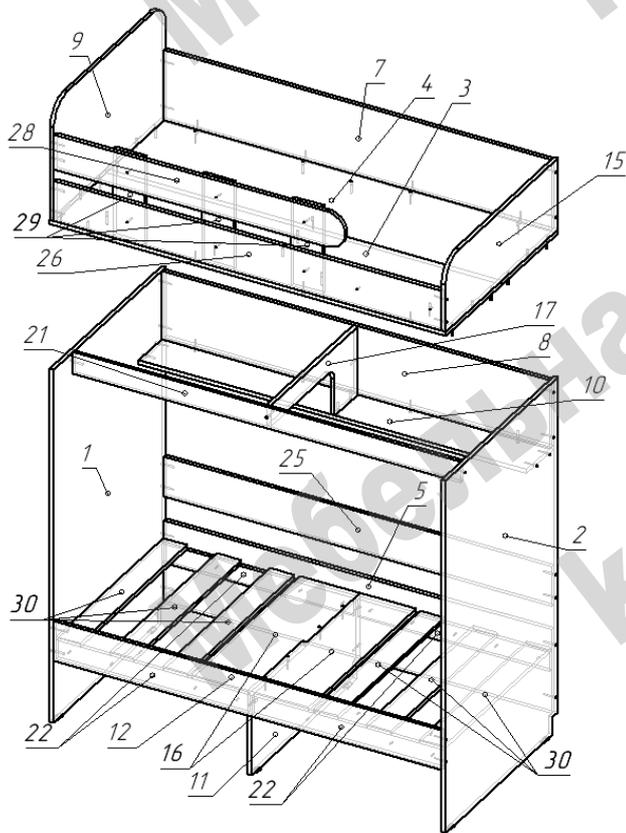


## Кровать Юниор-5 Схема сборки

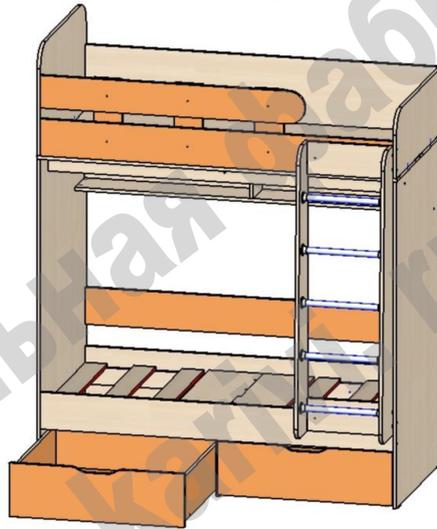

### Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00197-001	1501	834	16	1
2	00197-002	1501	834	16	1
3	00197-003	1634	417	16	1
4	00197-004	1634	417	16	1
5	00197-005	1600	355	16	1
6	00197-006	742	748	16	2
7	00197-007	1600	300	16	1
8	00197-008	1600	292	16	1
9	00197-009	501	834	16	1
10	00197-010	1600	200	16	1
11	00197-011	341	800	16	1
12	00197-012	1600	170	16	1
13	00197-013	1330	198	16	1
14	00197-014	1330	198	16	1
15	00197-015	301	834	16	1
16	00197-016	800	248	16	2
17	00197-017	643	292	16	1
18	00197-018	758	206	16	2
19	00197-019	758	206	16	2
20	00197-020	748	206	16	2
21	00197-021	1600	90	16	1
22	00197-022	792	80	16	4
23	00197-023	368	150	16	1
24	00197-024	368	150	16	1
25	00197-025	1600	170	16	1
26	00197-026	1600	170	16	1
27	00197-027	796	246	16	2
28	00197-028	1200	150	16	1
29	00197-029	370	130	16	3
30	00197-030	797	100	16	6
31	00197-031	364	25	25	5

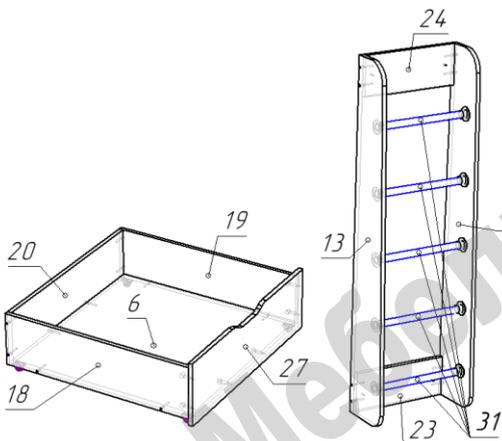

## Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	104		Заглушка для конфирмата	45
	Саморез 3,5x16	46		Ролик прямоходный	8
	Саморез 4x25	20		Стяжка межсекционная	10
	Шток стяжки эксцентриковой	13		Шкант 8x30	4
	Эксцентрик 15 мм	13		Ключ шестигранный	1
	Подпятник пластиковый	6		Фланец	10
	Гвоздь 20 мм	12			

**Сборку мебели рекомендуется производить квалифицированными специалистами, не менее двух человек!**

### Сборка изделия:

- Прикрепить монтажки 22 к ребру заднему 5 и царге передней 12 саморезами 4x25.

#### Сборку каркаса выполнять в горизонтальном положении (лежа):

- Прикрепить подпятники к боковинам 1 и 2, а также к опоре 11 с помощью гвоздей.
- К боковинам 1 и 2 прикрепить детали 5, 8, 10, 21, 25 конфирматами. Установить получившуюся конструкцию в вертикальное положение.
- Прикрепить опору 11 к ребру заднему 5 конфирматами. К опоре 11 прикрепить царгу переднюю 12 стяжкой эксцентриковой. Далее прикрепить царгу переднюю 12 к боковинам 1 и 2 на конфирматы.
- Установить и закрепить усилители 16 к опоре 11 конфирматами.
- Установить перегородку полки 17 и прикрепить конфирматами к деталям 8, 10, 21.

### Сборка верхнего спального места:

- Наложить на собранную конструкцию детали спального места 3 и 4 и прикрепить конфирматами к деталям 1, 2, 8, 17, 21.
- Установить на детали спального места 3 и 4 борта спального места 7 и 26 и прикрепить конфирматами.
- Установить на шканты спинки 9 и 15 и прикрепить конфирматами к деталям 7 и 26.
- Прикрепить перемычки 29 к фасаду 26 стяжками межсекционными.
- Прикрепить фасад 28 к перемычкам 29 стяжками межсекционными и к спинке 9 конфирматами.

### Сборка выкатных ящиков:

- Прикрепить к дну ящика 6 конфирматами детали 18, 19, 20. Также соединить эти детали между собой конфирматами.
- С помощью эксцентриковой стяжки прикрепить фасад ящика 27.
- На дно ящика установить опоры роликовые при помощи саморезов на 3,5x16 мм.
- Установить собранные ящики на место.

### Сборка лестницы:

- К бокам лестницы 13 и 14 саморезами 3,5x16 прикрепить фланцы для труб.
- Вставить трубы во фланцы, установленные на одной, затем на ответной боковине.
- Соединить боковины с ребрами лестницы 22 и 23 на конфирматы. Затянуть трубы во фланцах шестигранным ключом (в комплект не входит).
- Прикрепить лестницу к фасаду 26 и царге передней 12 с помощью стяжек межсекционных, самостоятельно выполнив сквозные отверстия диаметром 5 мм.