

Кровать Golden Kids 10


Схема сборки



Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00354-001	1900	900	16	1	22	00354-022	910	170	16	2
2	00354-002	1557	940	16	1	23	00354-023	894	170	16	2
3	00354-003	1557	940	16	1	24	00354-024	368	323	16	1
4	00354-004	894	894	16	2	25	00354-025	730	160	16	2
5	00354-005	1932	365	16	1	26	00354-026	368	294	16	1
6	00354-006	1932	365	16	1	27	00354-027	368	240	16	4
7	00354-007	1900	365	16	1	28	00354-028	942	85	16	2
8	00354-008	916	595	16	2	29	00354-029	942	85	16	2
9	00354-009	916	365	16	1	30	00354-030	868	85	16	2
10	00354-010	916	365	16	1	31	00354-031	868	85	16	2
11	00354-011	1900	175	16	1	32	00354-032	368	200	16	1
12	00354-012	1932	160	16	2	33	00354-033	343	150	16	4
13	00354-013	1932	160	16	2	34	00354-034	284	150	16	4
14	00354-014	1890	160	16	2	35	00354-035	284	150	16	4
15	00354-015	900	315	16	1	36	00354-036	250	144	16	4
16	00354-016	1607	160	16	1	37	00354-037	368	85	16	1
17	00354-017	1607	160	16	1	38	00354-038	1932	250	16	2
18	00354-018	900	220	16	1	39	00354-039	946	216	16	2
19	00354-019	900	220	16	2	40	00354-040	362	272	16	4
20	00354-020	1900	85	16	2	41	00354-041	900	100	16	8
21	00354-021	910	170	16	2	42	00354-042	325	298	3	4

**Сборка изделия производится одинаково для правого/левого расположения лестницы.
Меняются местами детали 9-10 и 16-17.**

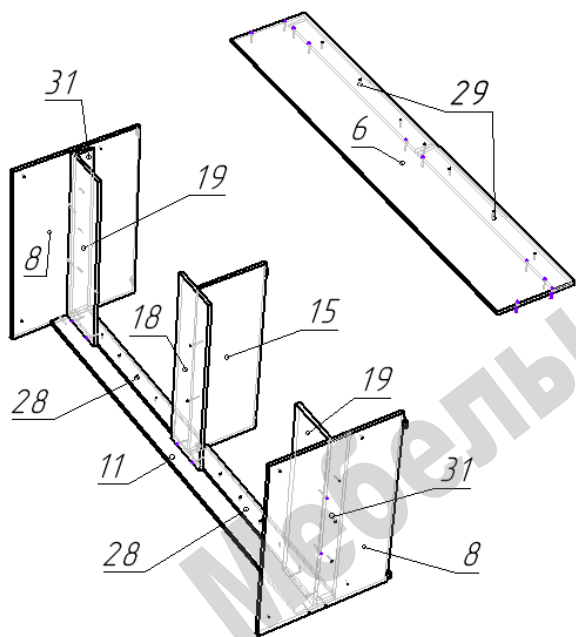

- Сборку изделия возможно выполнять в положении лежа.

- На нижние торцы деталей 8 и 15 гвоздями закрепить подпятники пластиковые.


- Прикрепить межсекционными стяжками детали 29 к детали 6, а детали 31 к деталям 8.

- Саморезами 4x25 присоединить детали 28 к детали 11.


- Соединить по схеме детали 8 и 11 при помощи конфирматов.

- Деталь 15 присоединить эксцентриковой стяжкой к детали 11.

- Прикрепить конфирматами детали 19 к деталям 8 и 28.

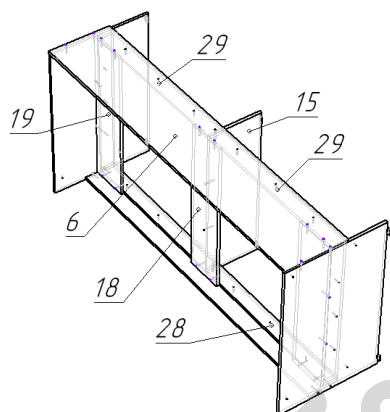


- Наложить и закрепить конфирматами по схеме детали 6 и 18.

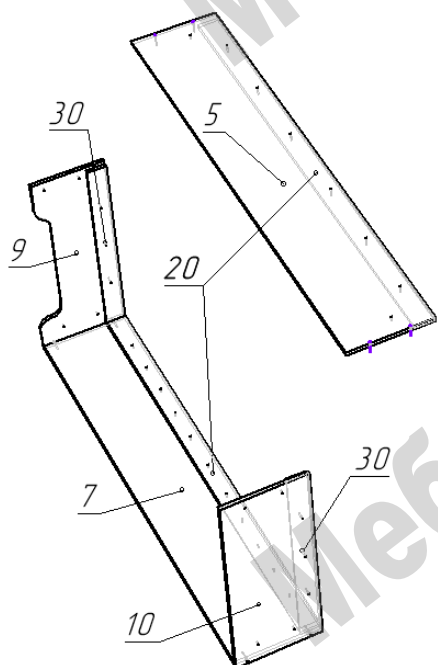


- Межсекционными стяжками прикрепить детали 30 к деталям 9 и 10, а деталь 20 (6 отверстий) к детали 5.

- Саморезами присоединить деталь 20 (11 отверстий) к детали 7.

- Соединить конфирматами по схеме детали 7, 9, 10.

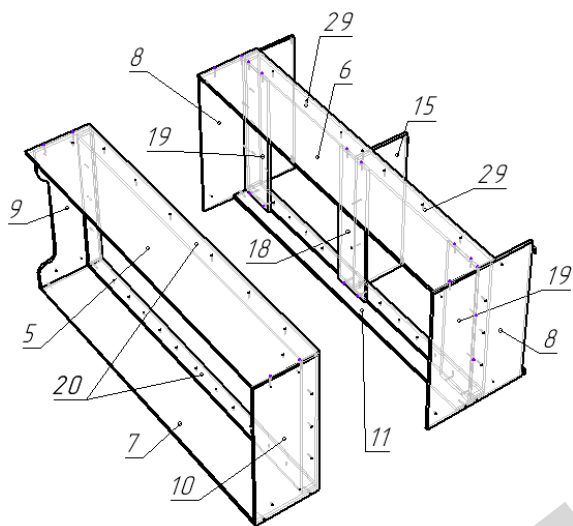

- Наложить и закрепить конфирматами по схеме деталь 5.

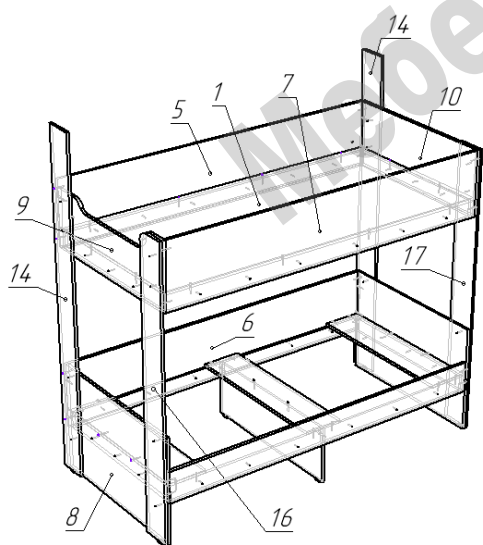


- На нижние торцы деталей 14, 16, 17 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.

- Собранные конструкции межсекционными стяжками соединить с деталями 14, 16, 17 (Шток стяжки вставлять снаружи).

- Перевести сборку в вертикальное положение.


- Временно отвинтить винты нижних межсекционных стяжек, соединяющих детали 10, 14, 17 (правая часть верхнего спального места, если смотреть спереди).

- Завести деталь 1 (основание верхнего спального места) справа налево (если смотреть спереди) левым концом вниз и опустить на детали 20 и 30. Закрепить деталь 1 конфирматами. Вернуть на место винты нижних межсекционных стяжек детали 10 (-14, 17).

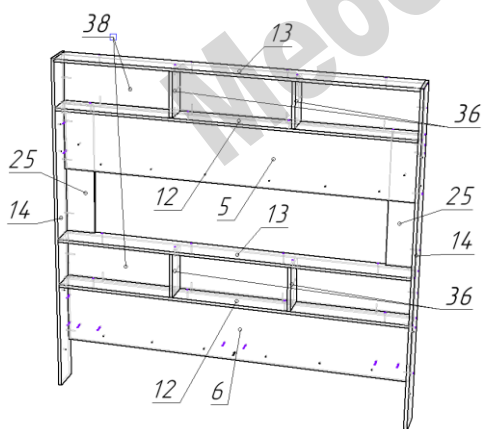

- Установить по схеме и закрепить конфирматами детали полок 12, 13, 25, 26, 38. Детали 25 связать с деталью 5 межсекционными стяжками.

- Схема расположения деталей полок, отображенная без остальных деталей.

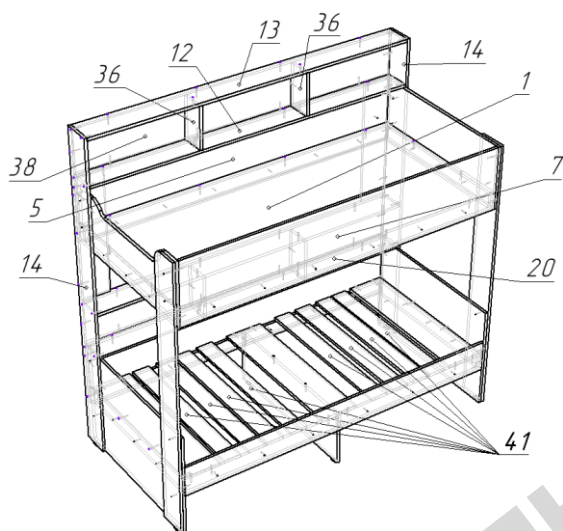

- Вид полок в общей конструкции.

- Разложить деревянные ламели 41.

Ламели саморезами не крепить.

Сборка лестницы.

- На нижние торцы деталей 2 и 3 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.



- На детали 2 и 3 установить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5x16 (роликом к переднему краю). Стрелка указывает положение первого самореза.



- Конфирматами соединить по схеме деталь 2 с деталями 24, 26, 27, 32, 37.

- Наложить и присоединить по схеме деталь 3.


- Собранный лестницу присоединить к кровати межсекционными стяжками через детали 3(2) и детали 14, самостоятельно просверлив в нужных местах отверстия ф5мм.

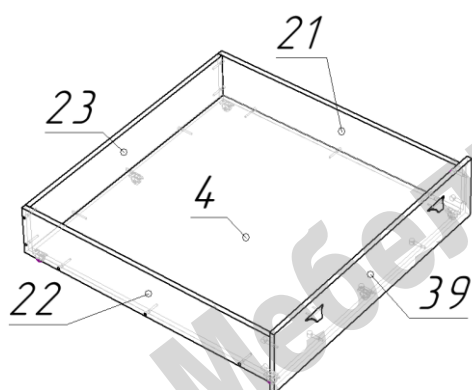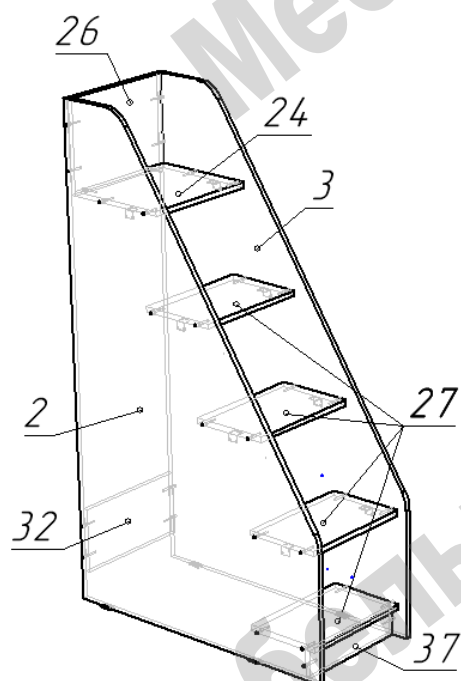

- Для сборки выкатного ящика соединить конфирматами по схеме детали 4, 21, 22, 23.

- К собранной конструкции ящика эксцентриковыми стяжками присоединить деталь 39.

- На нижнюю пластину детали 4 саморезами 3,5*16 прикрепить ролики прямоходные.

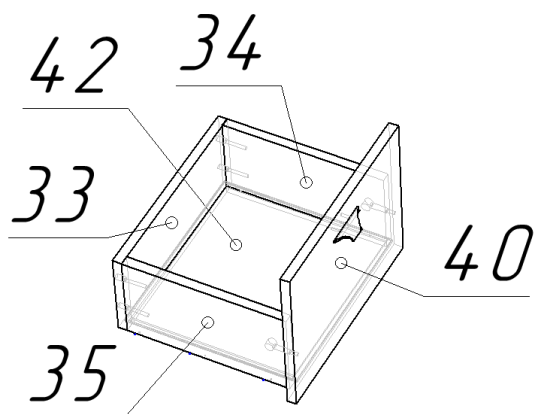

Сборка ящика лестницы.

- Соединить конфирматами по схеме детали 33, 34, 35.
- В пазы вставить дно ящика 42.
- Присоединить фасад 40 при помощи стяжек эксцентриковых.
- На нижние торцы боковин ящика установить направляющие роликовые при помощи саморезов 3,5х16 (ролики направить к задней стенке ящика).

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7х50	189		Эксцентрик 15 мм	23		Ключ шестигранный	1
	Саморез 3,5х16	96		Подпятник пластиковый	10		Направляющие роликовые	4
	Ручка мебельная	8		Гвоздь 20 мм	20		Ролик прямоходный	12
	Винт для ручки М4	16		Заглушка для конфирмата	100		Уголок мебельный	8
	Шток стяжки эксцентриковой	23		Стяжка межсекционная	58		Саморез 4х25	22

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.