


## Компьютерный стол 1500

Схема сборки

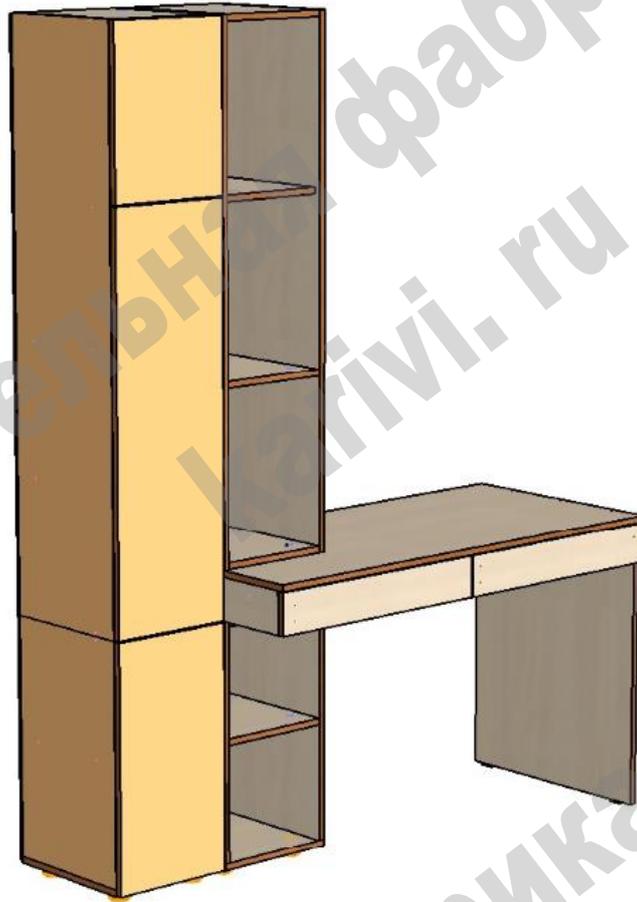


### Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00955-001	1200	571	16	1	19	00955-019	596	102	16	1
2	00955-002	1408	350	16	1	20	00955-020	596	102	16	1
3	00955-003	1408	350	16	1	21	00955-021	555	104	16	1
4	00955-004	1288	366	16	1	22	00955-022	539	104	16	1
5	00955-005	1288	366	16	1	23	00955-023	551	98	16	2
6	00955-006	734	555	16	1	24	00955-024	519	85	16	2
7	00955-007	587	366	16	1	25	00955-025	434	98	16	1
8	00955-008	587	366	16	1	26	00955-026	434	98	16	1
9	00955-009	587	350	16	1	27	00955-027	434	98	16	1
10	00955-010	587	350	16	1	28	00955-028	434	98	16	1
11	00955-011	1168	104	16	1	29	00955-029	990	308	16	1
12	00955-012	312	366	16	1	30	00955-030	599	308	16	1
13	00955-013	312	350	16	1	31	00955-031	410	308	16	1
14	00955-014	280	366	16	2	32	00955-032	532,5	448	3	2
15	00955-015	280	366	16	2	33	00955-033	748	308	3	1
16	00955-016	280	366	16	1	34	00955-034	656	308	3	1
17	00955-017	280	350	16	4	35	00955-035	599	308	3	1
18	00955-018	280	350	16	4						

Для самостоятельной сборки изделия необходимо иметь в наличии: молоток, отвертки, ключи, шуруповерт, дрель, перфоратор, сверла и навыки работы с ними.

В связи с тем, что изделия могут собираться на правую / левую сторону, не исключена необходимость самостоятельного досверливания отверстий диаметром 5, 8 мм

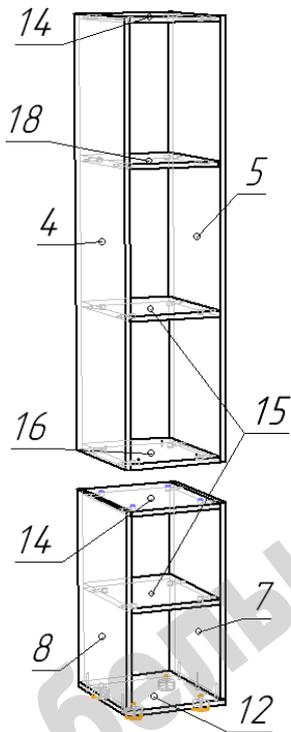


- Сборку возможно начинать в положении лежа на лицевой стороне.

- Эксцентриковыми стяжками соединить детали 4, 5, 14, 15, 16, 18.

- Эксцентриковыми стяжками соединить детали 7, 8, 14, 15.

- К деталям 7 и 8 конфирматами присоединить деталь 12.

- На нижнюю часть детали 12 установить регулируемые опоры.

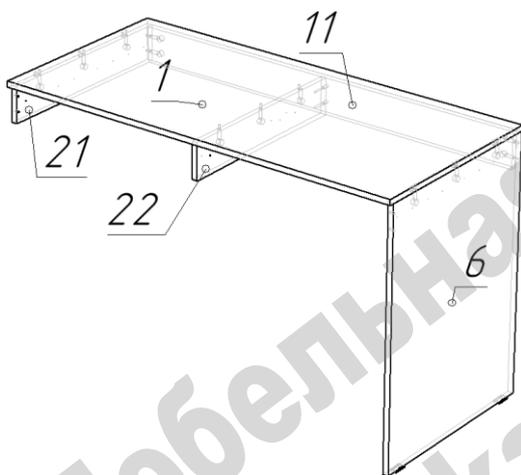


- На нижний торец детали 6 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.


- В зависимости от конфигурации право / лево на детали 6, 21, 22 (с двух сторон) саморезами 3,5x16 прикрепить направляющие ящиков.

- Конфирматами по схеме соединить детали 11 и 22. Связка этих деталей переворачивается в горизонтальной плоскости в зависимости от конфигурации право / лево.

- В зависимости от конфигурации право / лево эксцентриковыми стяжками по схеме соединить детали 6, 11, 21, 22.

- Наложить и закрепить эксцентриковыми стяжками столешницу 1.

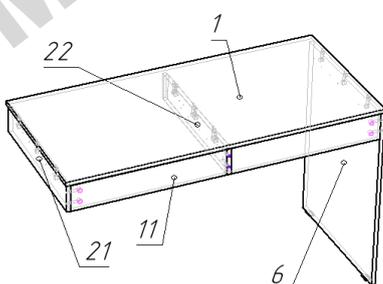

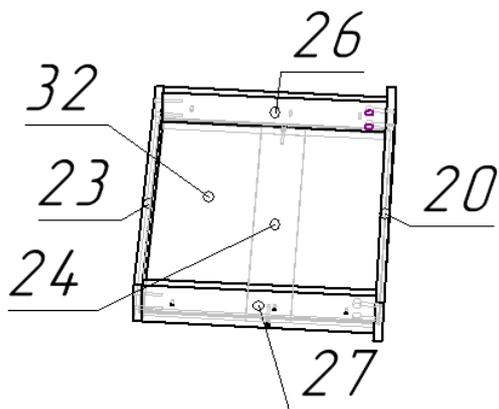


- Конфирматами по схеме соединить детали 23, 24, 26, 27.


- В паз вставить дно ящика 32.

- Фасад 20 прикрепляется эксцентриковыми стяжками.

- На боковины 26 и 27 евровинтами 6x11 крепятся ответные части направляющих.

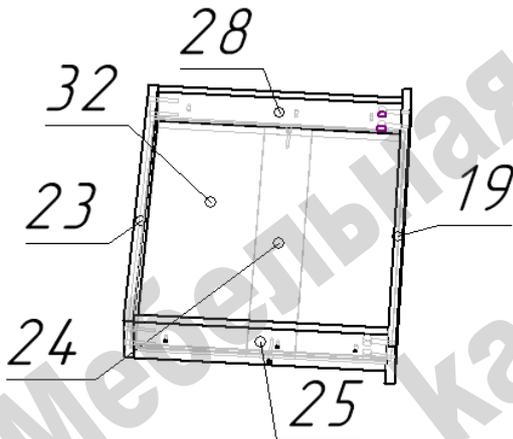


Второй ящик собирается аналогично.

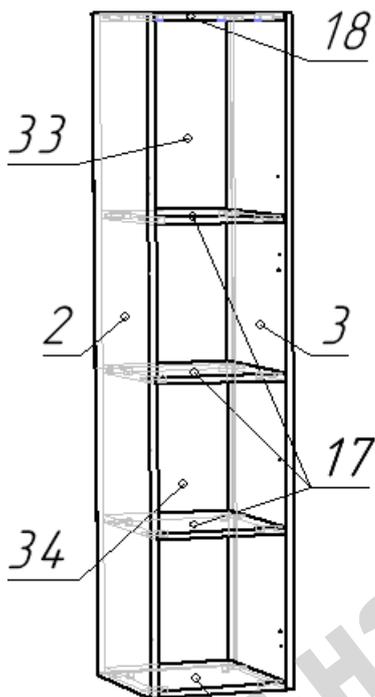

- Определиться с конфигурацией изделия право / лево. При левом расположении стола пенал с деталями 2, 3, 17, 18 целиком поворачивается на 180 градусов, при этом детали 17 крепятся так, чтобы кромки были обращены вперед; петли крепятся с передней стороны, задние стенки сзади, а фасады переворачиваются.

- Эксцентриковыми стяжками соединить детали 2, 3, 17, 18.

- Установить и закрепить гвоздями задние стенки 33, 34.

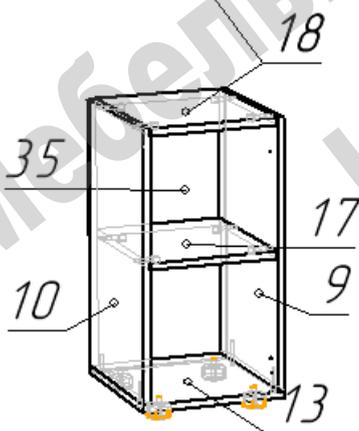


- Определиться с конфигурацией изделия право / лево. При левом расположении стола тумба с деталями 9, 10, 13, 17, 18 целиком поворачивается на 180 градусов, при этом деталь 17 крепятся так, чтобы кромка была обращена вперед; петли крепятся с передней стороны, задняя стенка сзади, а фасад переворачивается.

- Эксцентриковыми стяжками соединить детали 9, 10, 17, 18.

- К деталям 9 и 10 конфирматами присоединить деталь 13.

- Установить и закрепить гвоздями заднюю стенку 35.

- На нижнюю часть детали 13 прикрепить регулируемые опоры.

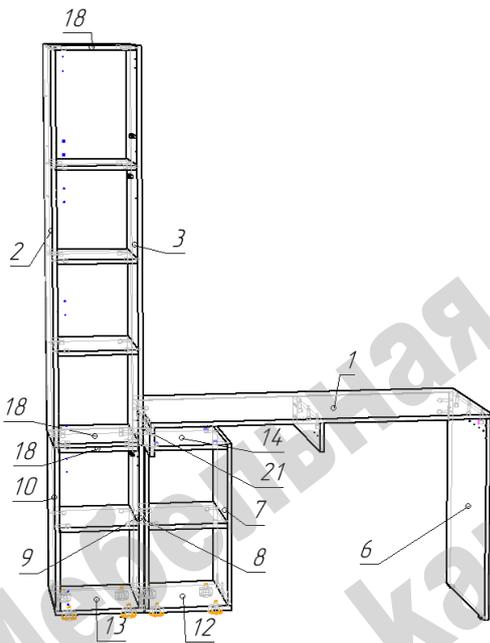


- Собранные секции скрепляются межсекционными стяжками, для чего в нужных местах просверлить отверстия ф 5мм.

### ПРАВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СТОЛА.

- Тумбы с внешними деталями (9, 10, 13, 18) и (7, 8, 12, 14) соединить межсекционными стяжками через детали 8 и 9.

- Тумбу с внешними деталями (9, 10, 13, 18) и пенал с внешними деталями (2, 3, 18) соединить межсекционными стяжками через детали 18+18.


- Стол опереть деталью 21 на деталь 8 и соединить межсекционными стяжками детали 21 и 3 пенала с внешними деталями (2, 3, 18)

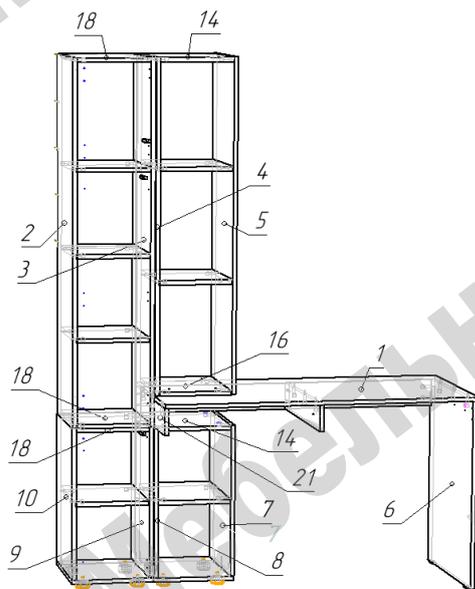

- Открытые полки с внешними деталями (4, 5, 14, 16) установить на столешницу стола 1 и соединить межсекционными стяжками:

- детали 1 и 16;

- детали 3 и 4.

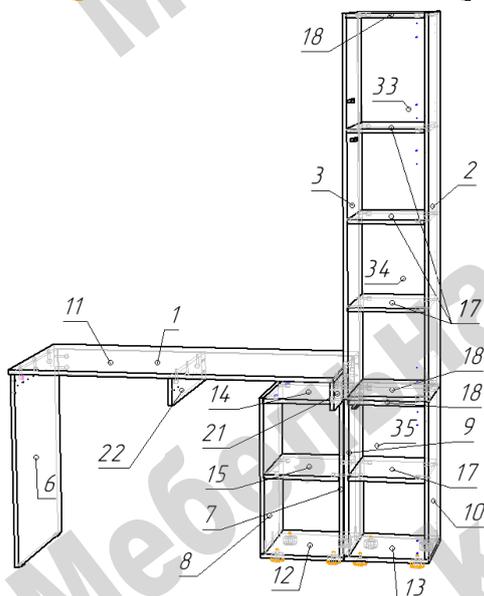


### ЛЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СТОЛА.

- Тумбы с внешними деталями (9, 10, 13, 18) и (7, 8, 12, 14) соединить межсекционными стяжками через детали 7 и 9.

- Тумбу с внешними деталями (9, 10, 13, 18) и пенал с внешними деталями (2, 3, 18) соединить межсекционными стяжками через детали 18+18.

- Стол опереть деталью 21 на деталь 7 и соединить межсекционными стяжками детали 21 и 3 пенала с внешними деталями (2, 3, 18)

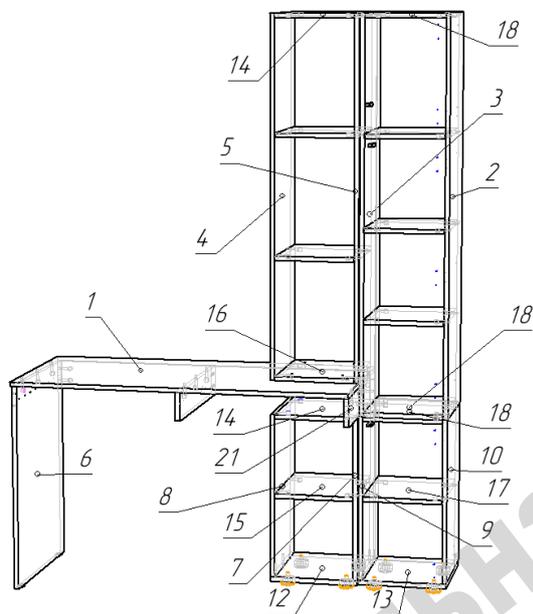

- Открытые полки с внешними деталями (4, 5, 14, 16) установить на столешницу стола 1 и соединить межсекционными стяжками, самостоятельно просверлив в нужных местах отверстия ф 5мм:

- детали 1 и 16;

- детали 3 и 5.

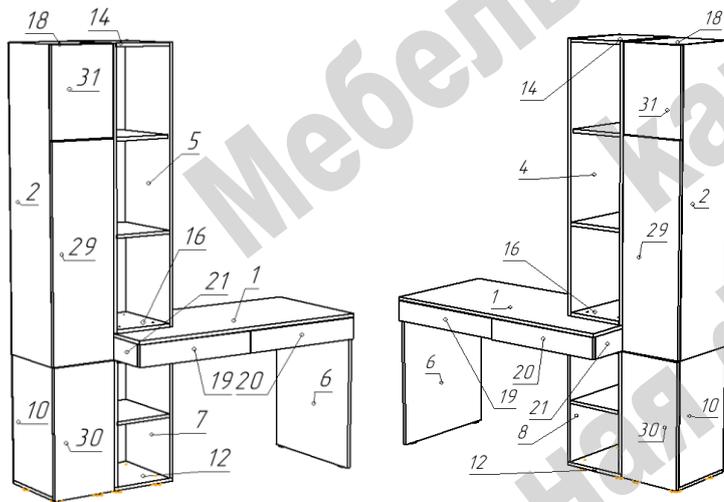


Схема с ящиками и фасадами.

### Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	24		Подпятник пластиковый	2		Ключ шестигранный	1
	Саморез 3,5x16	53		Гвоздь 20 мм	56		Направляющие полного выдвижения	2
	Евровинт 6x11	12		Петля накладная	7		Опора регулируемая	8
	Шток стяжки эксцентриковой	73		Заглушка для конфирмата	20		Толкатель FGV	3
	Эксцентрик 15 мм	73					Стяжка межсекционная	20

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.