

Кровать чердак «Астра 3»

Схема сборки




Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00168-001	2034	834	16	1	22	00168-022	471	384	16	1
2	00168-002	1500	834	16	1	23	00168-023	1600	95	16	1
3	00168-003	1500	834	16	1	24	00168-024	748	200	16	2
4	00168-004	1600	474	16	1	25	00168-025	700	200	16	2
5	00168-005	1500	400	16	1	26	00168-026	700	200	16	2
6	00168-006	1500	400	16	1	27	00168-027	379	313	16	4
7	00168-007	1480	396	16	1	28	00168-028	368	320	16	1
8	00168-008	1484	384	16	1	29	00168-029	328	289	16	1
9	00168-009	2000	281	16	1	30	00168-030	328	206	16	1
10	00168-010	748	684	16	2	31	00168-031	792	80	16	4
11	00168-011	1501	322	16	1	32	00168-032	305	206	16	1
12	00168-012	1501	322	16	1	33	00168-033	305	206	16	1
13	00168-013	1600	300	16	1	34	00168-034	300	200	16	2
14	00168-014	1600	232	16	1	35	00168-035	368	150	16	2
15	00168-015	800	400	16	1	36	00168-036	1480	396	16	1
16	00168-016	834	369	16	1	37	00168-037	2000	281	16	1
17	00168-017	800	345	16	1	38	00168-038	796	250	16	1
18	00168-018	1600	170	16	1	39	00168-039	364	244	16	1
19	00168-019	800	308	16	2	40	00168-040	797	100	16	6
20	00168-020	835	282	16	1	41	00168-041	467	25	25	1
21	00168-021	796	250	16	1	42	00168-042	364	25	25	4


Сборка кровати:

Сборка производится одинаково для правого/левого расположения шкафа. Переворачивается в вертикальной плоскости детали 1 и 15. Остальная сборка производится в зеркальном отражении.


Начало сборки возможно в положении лежа.

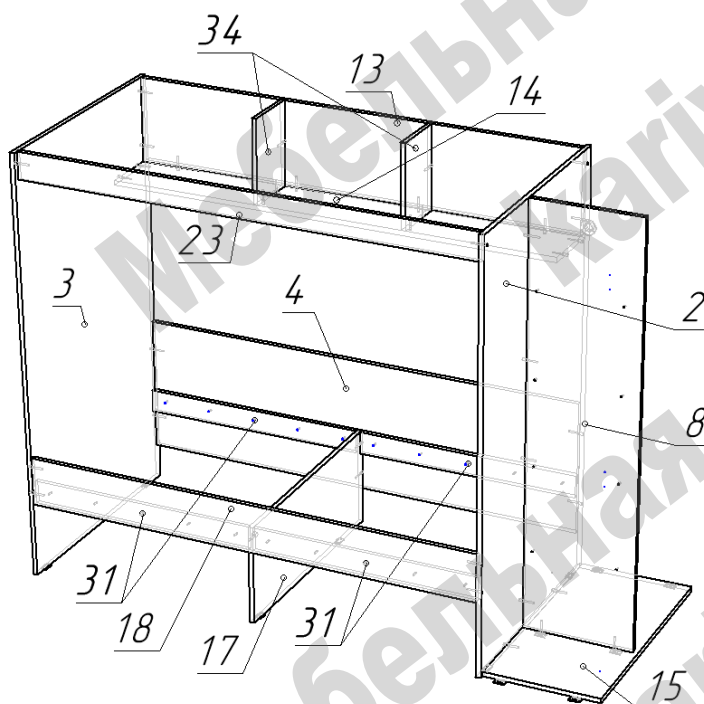

- На нижние торцы деталей 5, 6 и на нижнюю пластину детали 15 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Соединить конфирматами по схеме в зависимости от варианта детали 2, 8, 15.
- Перевести сборку в вертикальное положение.
- Соединить конфирматами детали 2 и 3 через детали 13, 14, 18, 23.
- Прикрепить деталь 17 к детали 18 стяжкой эксцентриковой.
- Прикрепить конфирматами по схеме деталь 4 к деталям 2, 3, 17.
- Закрепить детали 34 к деталям 4 и 18 при помощи саморезов 4x25.
- Установить и закрепить конфирматами стойки полки 34.

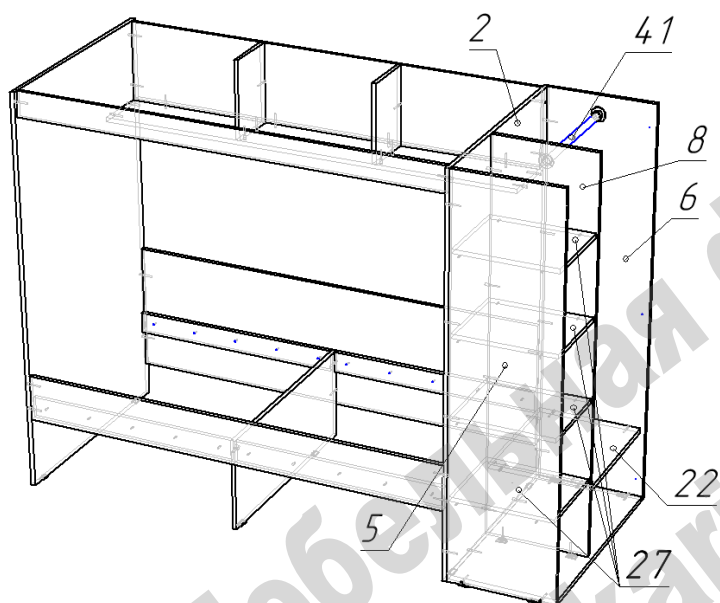


- К деталям 2 и 15 конфирматами прикрепить детали 5 и 6.
- Закрепить конфирматами полку 22.
- (Полки 27 раскладываются на полкодержатели после окончательной сборки.)
- Саморезами 3,5*16 через фланцы установить мебельную трубу 41.

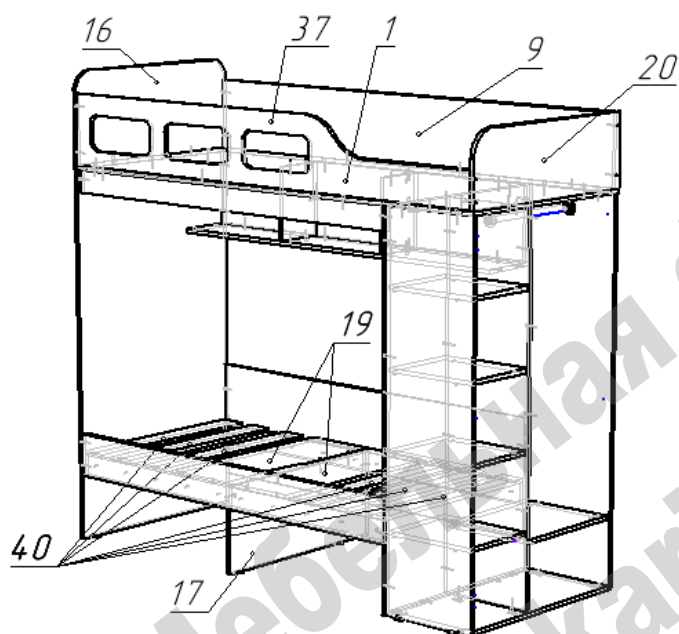

- На собранную конструкцию наложить деталь 1 и прикрепить конфирматами.
 - Закрепить на детали 1 борта 9 и 37 с помощью шкантов и конфирматов.
 - Установить на шканты детали 16 и 20.
 - Связать конфирматами обвязку спального места (детали 9, 16, 20, 37).
- Закрепить горизонтальные панели 5 и 14 по схеме, при помощи саморезов 4x25 и конфирматов.
- Разложить детали 19 и прикрепить к стойке 17 конфирматами, а к ребрам деталей 31 саморезами 4*25.
 - Разложить деревянные ламели 40.


Ламели саморезами не крепить

Сборка выкатных ящиков:

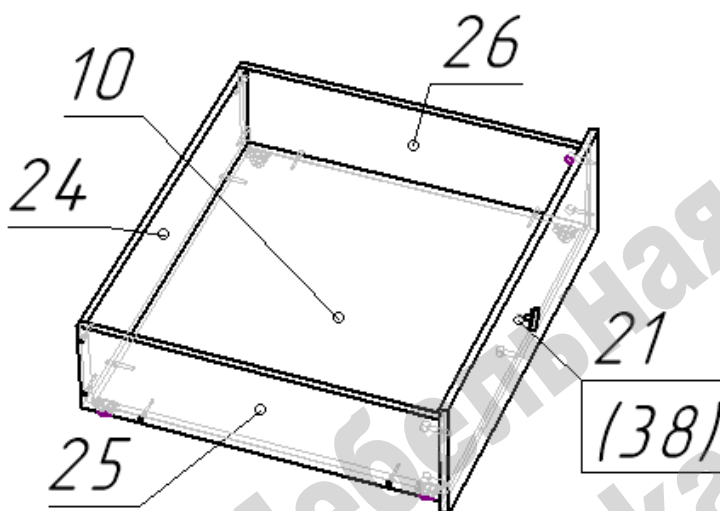


- Соединить между собой детали 10, 24, 25, 26 при помощи конфирматов по схеме.
- Прикрепить деталь 21 (38) при помощи стяжек эксцентриковых.
- С нижней стороны детали 10 закрепить ролики прямоходные при помощи саморезов 3,2x16.
- Установить ручки.

Сборка выкатного ящика лестницы:

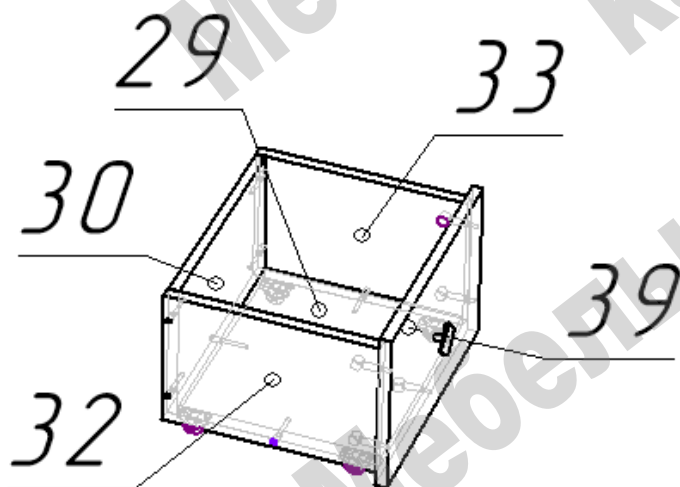

- Соединить между собой детали 29, 30, 31, 32 при помощи конфирматов по схеме.
- Прикрепить деталь 39 при помощи стяжек эксцентриковых.
- С нижней стороны детали 29 закрепить ролики прямоходные при помощи саморезов 3,2x16.
- Установить ручку.

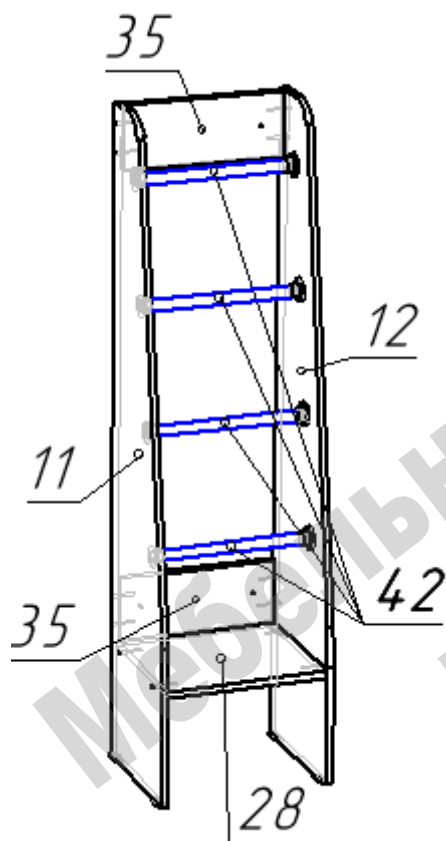

Сборка лестницы:

- Сборку лестницы удобнее начинать в лежащем положении.
- На нижние торцы деталей 11 и 12 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- На детали 11 и 12 саморезами закрепить фланцы труб.
- Соединить между собой детали 11, 28, 35 при помощи конфирматов по схеме.
- Вставить во фланцы трубы, наложить деталь 12 и скрепить конструкцию конфирматами.
- С нижней стороны детали 28 на стыке с тетивами под первые конфирматы саморезами 3,5x16 установить мебельные уголки.
- Скрепить конструкцию лестницы со стенкой шкафа при помощи стяжек межсекционных в соответствии с вариантом сборки, для чего просверлить в нужных местах отверстия $\Phi 5$ мм.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	159		Гвоздь 20 мм	32
	Саморез 3,5x16	94		Петля вкладная	6
	Саморез 4x25	28		Заглушка для конфирмата	63
	Ручка-кнопка квадрат	5		Ролик прямоходный	12
	Винт для ручки M4	5		Стяжка межсекционная	4
	Шток стяжки эксцентриковой	16		Шкант 8x30	4
	Эксцентрик 15 мм	16		Ключ шестигранный	1
	Подпятник пластиковый	16		Фланец	16
	Уголок мебельный	2		Полкодержатель	16

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.