



Стеллаж Домик

СХЕМА СБОРКИ

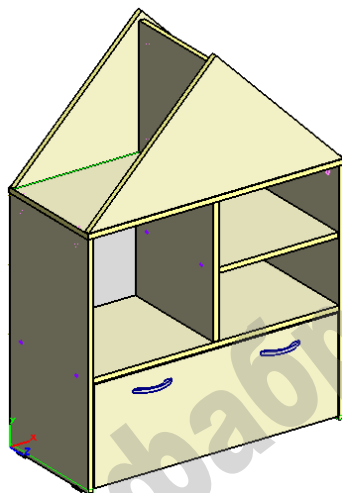


Сборка стеллажа:

- К деталям 5, 6 на нижние торцы прикрепить подпятники пластиковые гвоздями.
- Детали 3, 4, 5, 6, 10, 11 соединить между собой конфирматами.
- Детали 1, 2, 12 скрепить между собой эксцентриковыми стяжками. Затем прикрепить собранную конструкцию к детали 3 конфирматами.
- Присоединить собранную крышу к корпусу эксцентриковыми стяжками.
- Закрепить заднюю стенку 15 гвоздями.

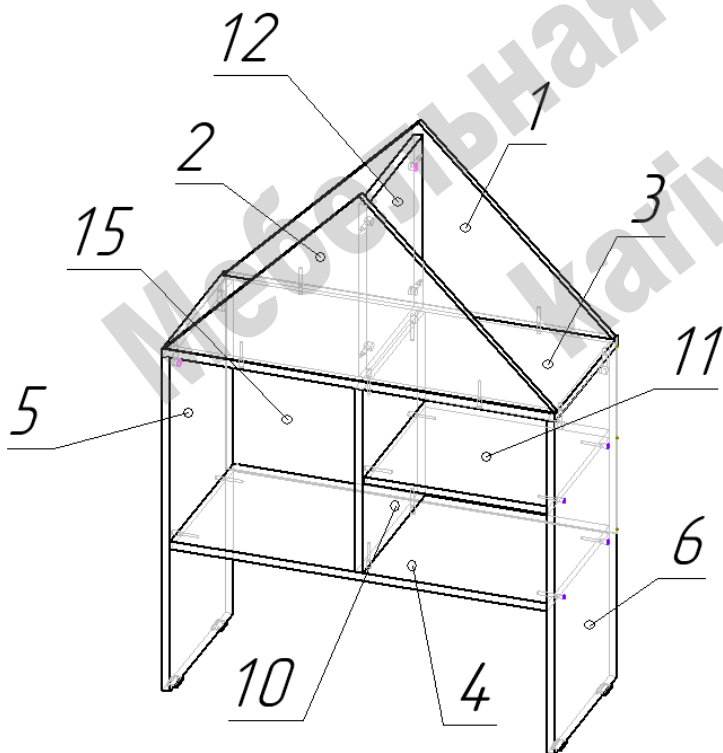

Сборка ящиков:

- Соединить между собой детали 7, 9, 13, 14 при помощи конфирматов.
- Установить фасад ящика 8 при помощи стяжек эксцентриковых.
- К дну ящика саморезами 3,5x16 прикрепить ролики прямоходные
- Установить ручки на фасад ящика.

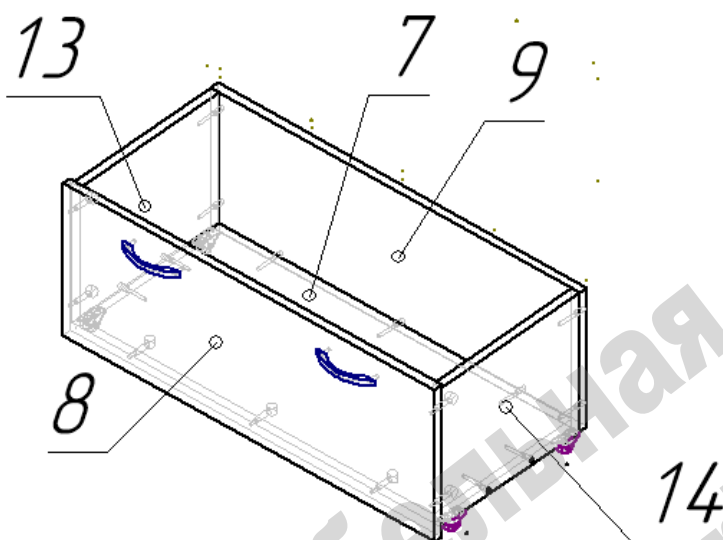

Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00444-001	386	772	16	1
2	00444-002	386	772	16	1
3	00444-003	780	341	16	1
4	00444-004	746	340	16	1
5	00444-005	698	340	16	1
6	00444-006	698	340	16	1
7	00444-007	308	704	16	1
8	00444-008	742	285	16	1
9	00444-009	736	261	16	1
10	00444-010	384	338	16	1
11	00444-011	364,2	336	16	1
12	00444-012	361	306	16	1
13	00444-013	308	261	16	1
14	00444-014	308	261	16	1
15	00444-015	412	774	3	1

Перечень фурнитуры

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	27		Подпятник пластиковый	4
	Саморез 4x25	8		Гвоздь 20 мм	30
	Ручка скоба	2		Заглушка для конфирмата	20
	Винт для ручки M4	4		Ключ шестигранный	1
	Шток стяжки эксцентриковой	15		Ролик прямоходный	4
	Эксцентрик 15 мм	15			

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебельная фабрика
karivi.ru