

Кровать-чердак «Юниор 3»


Схема сборки



Перечень деталей:

| Поз. | Код детали | Длина | Ширина | Толщина | Кол-во |
|------|------------|-------|--------|---------|--------|
| 1 | 00067-001 | 2033 | 842 | 16 | 1 |
| 2 | 00067-002 | 1500 | 824 | 16 | 1 |
| 3 | 00067-003 | 1500 | 809 | 16 | 1 |
| 4 | 00067-004 | 808 | 850 | 16 | 1 |
| 5 | 00067-005 | 808 | 824 | 16 | 1 |
| 6 | 00067-006 | 1500 | 401 | 16 | 1 |
| 7 | 00067-007 | 1500 | 401 | 16 | 1 |
| 8 | 00067-008 | 1500 | 401 | 16 | 1 |
| 9 | 00067-009 | 2000 | 254 | 16 | 1 |
| 10 | 00067-010 | 1384 | 320 | 16 | 1 |
| 11 | 00067-011 | 842 | 376 | 16 | 1 |
| 12 | 00067-012 | 842 | 376 | 16 | 1 |
| 13 | 00067-013 | 1498 | 198 | 16 | 1 |
| 14 | 00067-014 | 1498 | 198 | 16 | 1 |
| 15 | 00067-015 | 634 | 430 | 16 | 1 |
| 16 | 00067-016 | 628 | 368 | 16 | 1 |
| 17 | 00067-017 | 368 | 400 | 16 | 2 |
| 18 | 00067-018 | 368 | 382 | 16 | 1 |
| 19 | 00067-019 | 301 | 287 | 16 | 3 |
| 20 | 00067-020 | 619 | 100 | 16 | 2 |

| Поз. | Код детали | Длина | Ширина | Толщина | Кол-во |
|------|------------|-------|--------|---------|--------|
| 21 | 00067-021 | 364 | 150 | 16 | 2 |
| 22 | 00067-022 | 368 | 116 | 16 | 1 |
| 23 | 00067-023 | 343 | 100 | 16 | 2 |
| 24 | 00067-024 | 260 | 130 | 16 | 2 |
| 25 | 00067-025 | 334 | 100 | 16 | 2 |
| 26 | 00067-026 | 334 | 100 | 16 | 2 |
| 27 | 00067-027 | 250 | 130 | 16 | 1 |
| 28 | 00067-028 | 1395 | 298 | 16 | 1 |
| 29 | 00067-029 | 1395 | 298 | 16 | 1 |
| 30 | 00067-030 | 2000 | 100 | 16 | 1 |
| 31 | 00067-031 | 469 | 362 | 16 | 1 |
| 32 | 00067-032 | 1600 | 100 | 16 | 1 |
| 33 | 00067-033 | 164 | 364 | 16 | 1 |
| 34 | 00067-034 | 164 | 364 | 16 | 1 |
| 35 | 00067-035 | 1478 | | | 1 |
| 36 | 00067-036 | 1412 | 830 | 3 | 1 |
| 37 | 00067-037 | 1396 | 390 | 3 | 1 |
| 38 | 00067-038 | 325 | 348 | 3 | 2 |
| 39 | 00067-039 | 804 | | | 1 |
| 40 | 00067-040 | 360 | | | 5 |

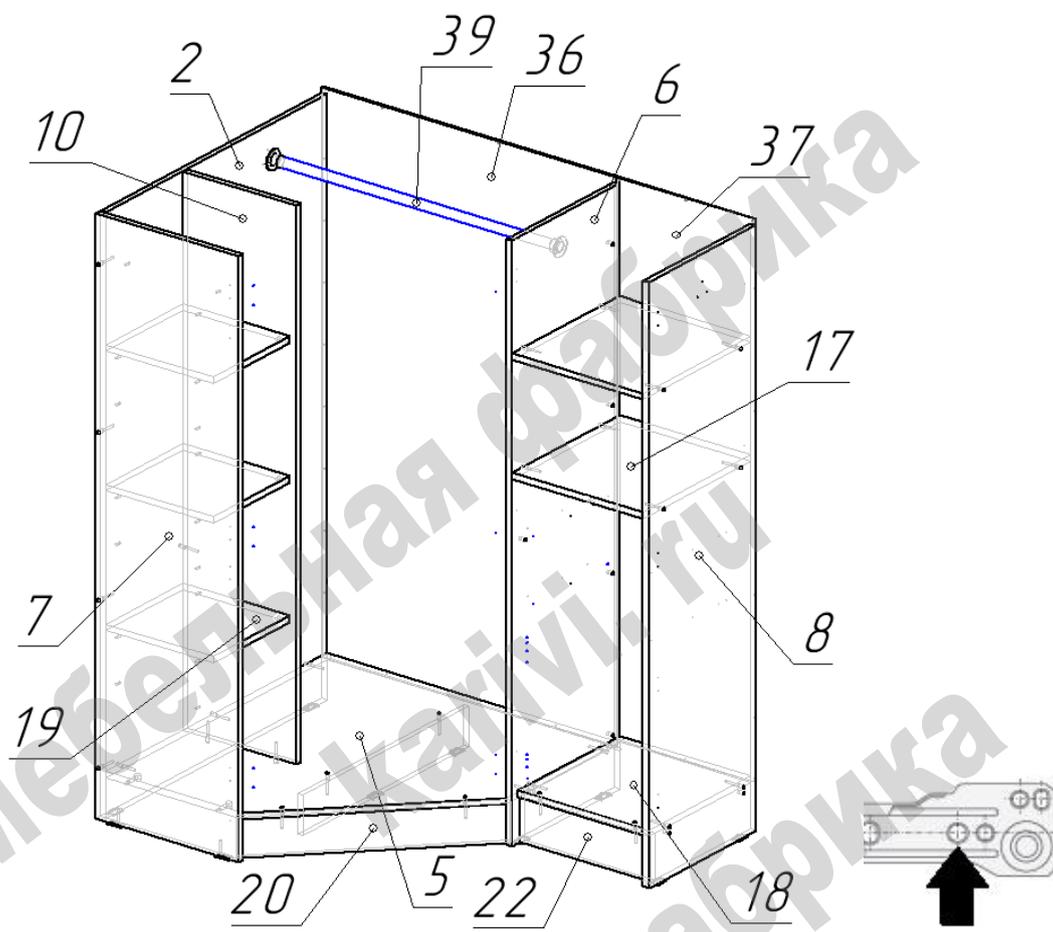

Сборка шкафа и полок.

- Собрать шкаф в горизонтальном положении. Вне зависимости от стороны сборки шкаф собирается одинаково. В зависимости от варианта, переворачиваются на 180° в вертикальной плоскости детали 1, 4, 5, 7, 10. Детали 2, 3, 11, 12, 24, 30, 32 присоединяются в зеркальном варианте.
 - Сборку начинать со среднего шкафа.

- На нижние торцы деталей 2, 6, 7 и 8 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.

- На детали 6 и 8 установить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5x16. На рисунке стрелкой показано отверстие в направляющей для установки первого самореза.

- Соединить между собой детали 6, 8, 17, 18, 22 при помощи конфирматов.

- Уточнить вариант сборки (право/лево). В зависимости от варианта, на основании 5 закрепить цоколь и проставку 20.


- Присоединить основание 5 к собранной колонке с той стороны, где будет большой шкаф.

- К основанию 5 присоединить детали 2, 10 при помощи конфирматов и деталь 7 при помощи стяжек эксцентриковых. Соединить детали 7 и 10 с деталью 2 конфирматами.


- К деталям 6 и 8 присоединить детали 18 и 22 при помощи конфирматов.

- Установить штангу 39 с фланцами 25 мм на саморезы 3,5x16.


- Поднять собранную конструкцию вертикально.

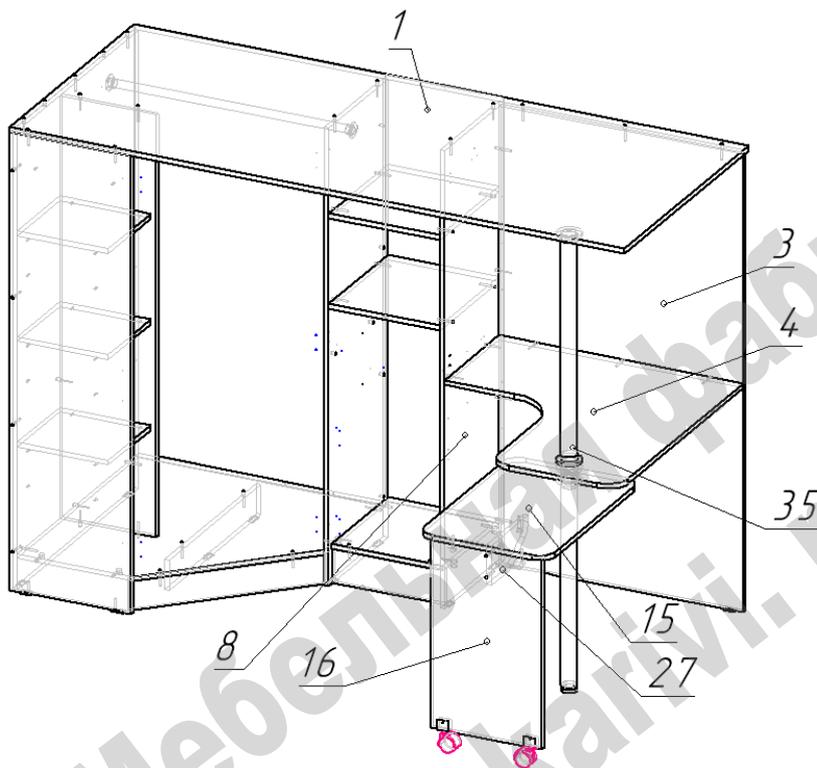


- К детали 8 (или 6 при правом расположении шкафа) присоединить детали 3 и 4 при помощи конфирматов.
- Соединить детали 15, 16 и 27 при помощи стяжек эксцентриковых и конфирматов.
- Установить роликовые опоры на деталь 16 при помощи саморезов 3,5x16.
- Установить опору диаметром 50 мм в отверстия столешниц 4 и 15. Расположение фланцев 50 мм: под столешницей 15, над столешницей 15, над столешницей 4, под деталью 1. Фланцы крепятся при помощи саморезов 3,5x16.
- В нижнее отверстие трубы 50 мм установить регулируемую заглушку.

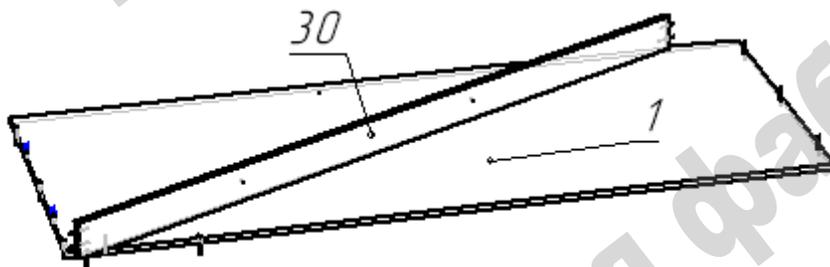

- На собранную конструкцию шкафа и задней стенки наложить деталь 1, несколько сдвинув ее вперед.
- На деталь 1 установить под некоторым углом (см. рисунок) деталь 30 и закрепить первым конфирматом.
- Не меняя положение детали 30, выровнять деталь 1 по линиям шкафа и прикрепить конфирматами к нижним деталям.

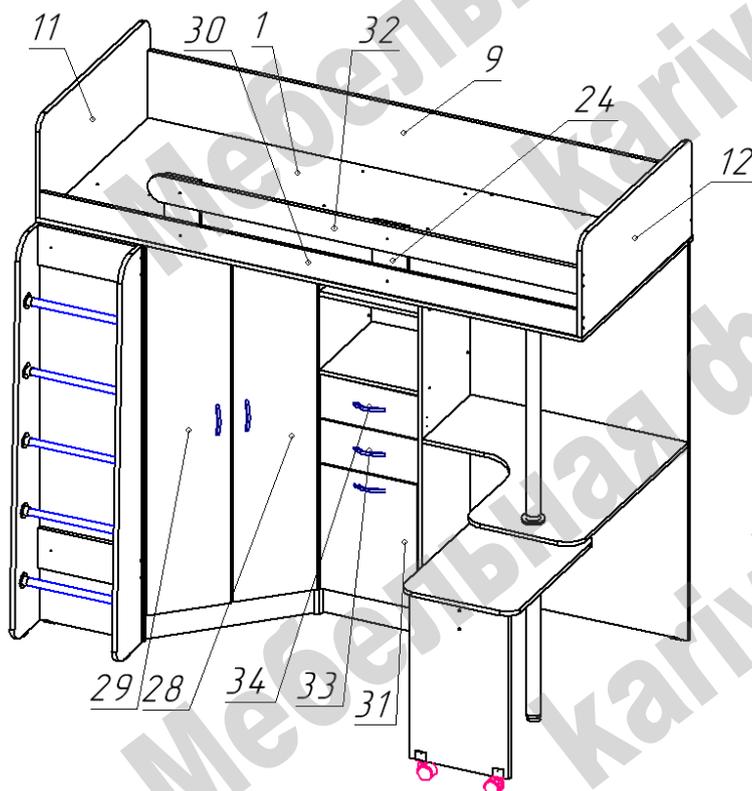


- Выровняв деталь 30 по передней линии детали 1, к детали 1 конфирматами присоединить детали 9, 12, 30. Деталь 11 присоединить к детали 1 на шканты. Соединить детали 9, 11, 12, 30 между собой при помощи конфирматов.
- К детали 30 присоединить детали 24 при помощи стяжек межсекционных.
- Установить деталь 32.
- Установить задние стенки 36, 37 при помощи гвоздей.
- Установить вкладные полки 19 на полкодержатели.
- Установить фасады и ящики.

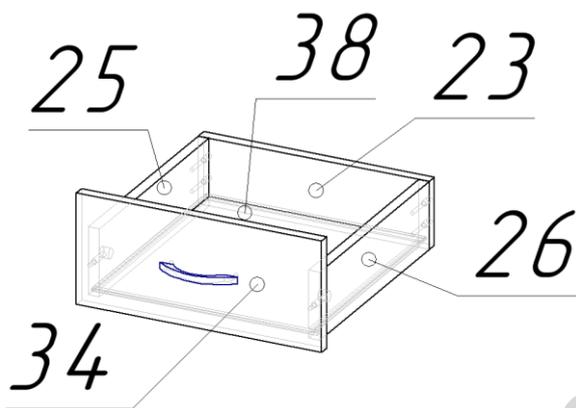

Сборка ящиков.

- Для сборки ящиков соединить детали 23, 25, 26, на конфирматы. В паз вставить Дно ящика 38.
- С помощью эксцентриковых стяжек закрепить фасад 34.
- С помощью саморезов 3,5x16мм закрепить роликовые направляющие к нижним торцам боковин ящика.
- Установить ручки на фасады ящиков.

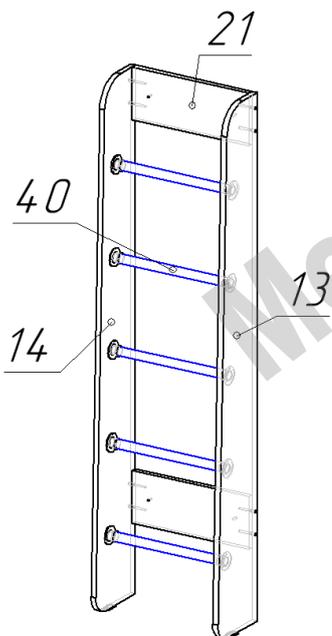

Сборка лестницы.

- На нижние торцы деталей 13 и 14 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- На боковины 13 и 14 закрепите фланцы труб при помощи саморезов 3,5x16.
- Вставить трубы во фланцы обеих боковин.
- Установить стяжки 21 при помощи конфирматов.
- Затянуть шестигранные винты труб на фланцах.
- **Закрепить лестницу к боковине 7** при помощи стяжек межсекционных (по две стяжки в каждую деталь 21), выровняв по внешнему краю. Для это необходимо самостоятельно просверлить под них отверстия диаметром 5 мм.

Перечень фурнитуры:

| | Наименование | Кол-во | | Наименование | Кол-во | | Наименование | Кол-во |
|--|-----------------------|--------|--|----------------------------------|--------|--|-------------------------|--------|
| | Гвоздь 20 мм | 96 | | Шток стяжки эксцентриковой | 10 | | Петля вкладная 135гр | 6 |
| | Подпятник пластиковый | 16 | | Эксцентрик 15 мм | 10 | | Саморез 3,5x16 | 92 |
| | Опора колесная Уф50 | 2 | | Направляющие 350мм | 2 | | Фланец 25мм | 12 |
| | Полкодержатель | 12 | | Фланец 50мм | 4 | | Заглушка для конфирмата | 47 |
| | Конфирмат 7x50 | 92 | | Опора регулируемая для трубы ф50 | 1 | | Петля вкладная 90гр | 2 |
| | Ключ шестигранный | 1 | | Ручка-скоба | 5 | | Стяжка межсекционная | 8 |
| | Шкант 8*30 | 2 | | Винт для ручки М4 | 10 | | | |

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.